

パネルヒーター・ヒーティングユニット

コントローラ TC82 取扱説明書

① 運転入 / 切スイッチ


入/切
● 「入 / 切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切替り、LCDの運転表示が点滅します。運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」 / 「OFF」に運動して点灯 / 消灯します。
切り忘れ防止のため、運転開始から24時間が経過すると自動的に運転が停止します。

② 時計合わせ

時計
● 時計スイッチを2秒押し続けて現在時刻表示を点滅させます。
▲ ▼ 上下スイッチを押して時刻を合わせます。押し続ければ早送りできます。
※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。
セット
● セットスイッチを押して時刻を確定します。

③ 温度設定

温度設定
● 温度設定スイッチを押すと、設定温度表示のバーが表示されます。▲ ▼ 上下スイッチを押して温度を設定して下さい。放置するとおよそ1分で温度設定表示は消えます。

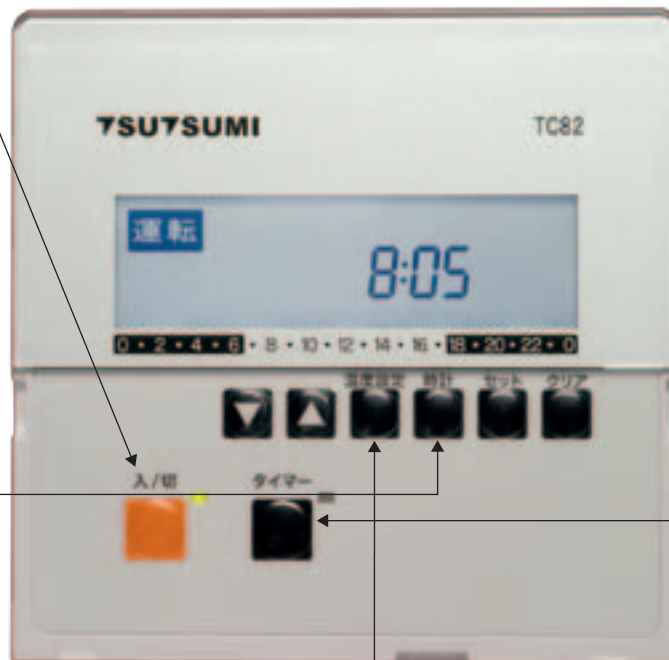

④ タイマー設定

タイマーは1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。

入 / 切スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。
タイマー
● タイマースイッチを2秒以上押します。「タイマー」LEDが点滅して設定モードに入ります。同時にLCD表示部に「1」「入」が点滅します。

▲ ▼ スwitchを押して入時刻を設定して下さい。
※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。

「セット」スイッチを押して時刻を確定して下さい。
「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。続けて、「2」「入」が点灯しますので、タイマー「2」「入」・「2」「切」の設定を行います。

※入力方法は、タイマー「1」の場合と同様です。
「2」「切」の設定が終了したら**セット**スイッチを押して2のタイマー設定を確定して下さい。

このセットスイッチが押された時点でタイマーの確認表示が開始されます。

タイマー時刻が入力されていても、タイマーの「セット」されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。