


CHOFU

取扱説明書

床温セーブ機能付
無線LAN対応タッチパネルリモコン

型名

CMR-3106VM

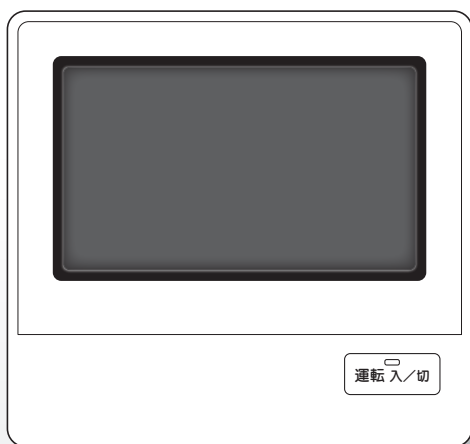

このたびは長府製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使ってみよう！

運転を開始したい

通常運転

- ▶ 温水熱源機編
10ページ
- ▶ ヘッダーボックス編
28ページ

控えめに運転したい

セーブ運転

- ▶ 温水熱源機編
12ページ
- ▶ ヘッダーボックス編
32・33ページ

エアコンと同時に運転する場合

床温セーブ

- ▶ 温水熱源機編
11ページ
- ▶ ヘッダーボックス編
29ページ

毎日の生活スタイルに合わせて運転させたい

まいにちタイマー運転

- ▶ 温水熱源機編
13～17ページ
- ▶ ヘッダーボックス編
34～41ページ

起床する前に運転させたい 睡眠中に停止させたい

入/切タイマー運転

- ▶ 温水熱源機編
18～20ページ
- ▶ ヘッダーボックス編
42～44ページ



困ったときは？

機器の動きがいつもと違う

- ▶ 本体取扱説明書^(※)の「修理を依頼する前に」を参照してください。

エラーコードを表示している！

- ▶ 本体取扱説明書^(※)の「エラーコード」を参照してください。



※本体取扱説明書は機器に付属しています。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

このリモコンは機器や別売部品の使用などにより操作方法が異なります。
 「取扱説明書をお読みになる前に」(2ページ)を参照して、該当する操作方法で使用
 してください。

も く じ

温水熱源機編		ページ
ご使用の前に	取扱説明書をお読みになる前に	2
	特に注意していただきたいこと	6
	リモコンの名称とはたらき	7
基本の使いかた	運転する	
	(通常運転)	10
	(床温セーブ)	11
	控えめに運転する(セーブ運転)	12
便利な使いかた	タイマーを使う	
	(まいにちタイマー運転)	13
	(入/切タイマー運転)	18
	他の機器とE-CON接続をされていて E-CON用リモコンの設定をしている場合	21
必要なときに	リモコンの設定を変える(音声設定・画面設定)	46
	エリア名称を設定する(エリア名称設定)	48
	初期化をする(リモコン設定初期化)	49
	チャイルドロックを設定する(チャイルドロック)	50
	補助ヒータを設定する(補助ヒータ機能)	51
	時刻を合わせる(現在時刻)	52
	有線LANでHEMSに接続する(HEMS接続)(※)	53
	リモコンの機能設定一覧	54
	音声ガイド一覧	55
	日常の手入れ	裏表紙
	エラーコードを表示したときは	裏表紙
アフターサービス	裏表紙	

このリモコンは床温セーブ機能を搭載しています。 11・29ページ

床温セーブ機能は、床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転機能です。
 お部屋の空気はエアコンで暖め、床暖房は床表面を暖めるために能力を抑えて運転します。

も く じ

ヘッダーボックス編		ページ
ご使用の前に	取扱説明書をお読みになる前に	2
	特に注意していただきたいこと	6
	リモコンの名称とはたらき	22
基本の使いかた	運転する	
	(通常運転)	28
	(床温セーブ)	29
	(設定温度)	30
	(運転停止)	31
	控えめに運転する(セーブ運転)	32
便利な使いかた	タイマーを使う	
	(まいにちタイマー運転)	34
	(入/切タイマー運転)	42
必要なときに	リモコンの設定を変える(音声設定・画面設定)	46
	エリア名称を設定する(エリア名称設定)	48
	初期化をする(リモコン設定初期化)	49
	チャイルドロックを設定する(チャイルドロック)	50
	補助ヒータを設定する(補助ヒータ機能)	51
	時刻を合わせる(現在時刻)	52
	有線LANでHEMSに接続する(HEMS接続)(※)	53
	リモコンの機能設定一覧	54
	音声ガイド一覧	55
	日常の手入れ	裏表紙
エラーコードを表示したときは	裏表紙	
アフターサービス	裏表紙	


※無線LANでHEMSに接続する場合は、別冊の「無線LAN設定説明書」を参照してください。

●以下の内容は機器に付属の本体取扱説明書を参照してください。


- ◎機器を使用する上で注意すること
- ◎循環水について
- ◎長期間使用しないときの対応
- ◎お手入れの方法
- ◎調子が悪いときやエラーコードを表示したときの対応
- ◎アフターサービスについて
- ◎設定温度調節範囲

特に注意していただきたいこと

- 本書では、人への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を次のように分類して記載していますので、必ずお守りください。

 警告	人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。


- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	一般的な警告・注意
---	-----------

警告

●低温やけどに注意

床暖房を使用中は、低温やけどに注意してください。
暖房中の床面などで皮膚が長時間高い温度にさらされると、低温やけどの原因になります。
特にお子様や体の不自由な方が使用するときは、周囲の人が充分注意してください。

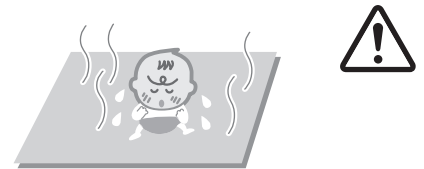

お願い

リモコンの注意

●子どもにいたずらさせない

事故や故障の原因になることがあります。

●リモコンに水や水しぶきをかけない

炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。
故障の原因になることがあります。

●表示画面を必要以上に強く押さない

押した場所がゆがんだり、ムラが出たりすることがあります。表示画面の特性で故障ではありませんが、何度も強く押すと故障の原因になることがあります。

●分解したり乱暴に扱ったりしない

故障の原因になることがあります。

●掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗浄剤・酸性浴室用洗剤を使用しない

印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因になることがあります。

●表示画面は必ず指で押す

鋭利な物や固い物(ボールペンやピンなど)で押さないでください。
正常に作動しなかったり、表示画面の表面に傷をつけたりする原因になることがあります。

以下の場合は、本体取扱説明書を参照して処置を行う

●リモコンにエラーコードを表示したとき

処置を行わないで何度もリセットを繰り返さないでください。
火災や事故の原因になることがあります。(本体取扱説明書の「エラーコード」参照)


温水熱源機編

このリモコンは機器や別売部品の使用などにより操作方法が異なります。
「取扱説明書をお読みになる前に」(2ページ)を参照して、該当する操作方法で使用してください。

- 機種によって、リモコンに表示しない項目や設定ができない項目があります。
- 他の説明書では、このリモコンを「床暖房用リモコン」や「タッチパネルリモコン」と記載している場合があります。

リモコンの名称とはたらき

リモコン(CMR-3106VM)

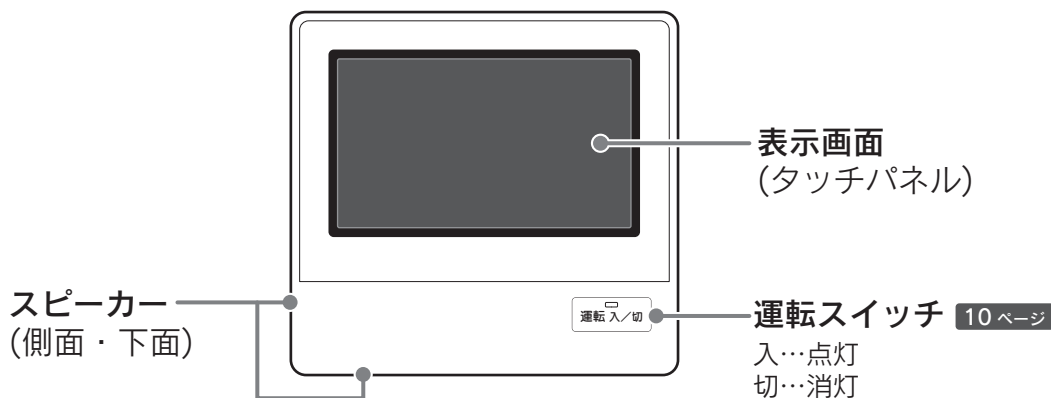

お知らせ

- 表示画面は圧力を感じるタイプのパネルです。触れただけではスイッチが入りませんので、軽い力で押ししてください。
- 表示画面を必要以上に強く押さないでください。
表示画面の特性で異常ではありませんが、押した場所がゆがんだり、ムラが出たりすることがあります。
何度も強く押すと故障の原因になることがありますので注意してください。
- 表示画面は通常、指で押して操作してください。
鋭利な物や固い物(ボールペンやピンなど)で押さないでください。
正常に作動しなかったり、表示画面に傷をつけたりする原因になることがあります。
- 操作しているときに違う場所を押すなど、2点以上同時に押した状態で操作すると、正常に作動しません。
- 液晶画面保護のため、夜間時間帯に一時的に表示が変わることがあります。約15秒間でもとの画面に戻ります。
(画面をタッチした場合ももとの画面に戻ります。)


リモコンの名称とはたらき

このリモコンは床温セーブ機能付リモコンです。お買い求め時は床温セーブは「有効」に設定されています。

表示画面 このリモコンには標準画面とかんたん画面があります。
画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチが「入」のとき

標準画面の場合

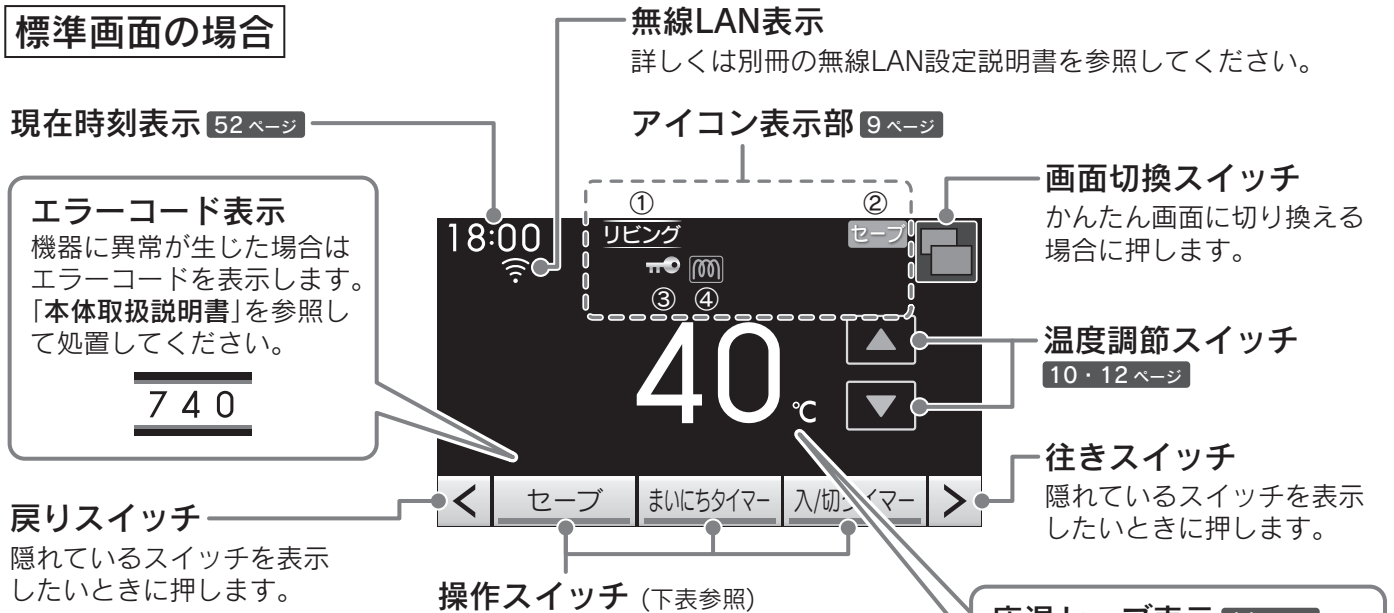

操作スイッチ

機種や設定によって表示する順番が違ったり、表示しないスイッチがあったりします。まいにちタイマーや入/切タイマーをセットすると表示するスイッチは、13ページで説明しています。

操作スイッチ	内容	参照ページ
セーブ	セーブ運転を設定できます。	12
まいにちタイマー	まいにちタイマーのセットや解除ができます。まいにちタイマーセット画面については「まいにちタイマー運転」で説明しています。	13・14
入/切タイマー	入/切タイマーのセットや解除ができます。	18
タイマー設定	まいにちタイマーや入/切タイマーの設定を変更できます。	16・20
メニュー	各種設定を変更できます。	54
π (3秒押し)	チャイルドロックを設定できます。	50

床温セーブ表示 11ページ


床温セーブ

お買い求め時はこの表示になっています。

設定温度表示 10・12ページ

40℃

メニューを押したとき

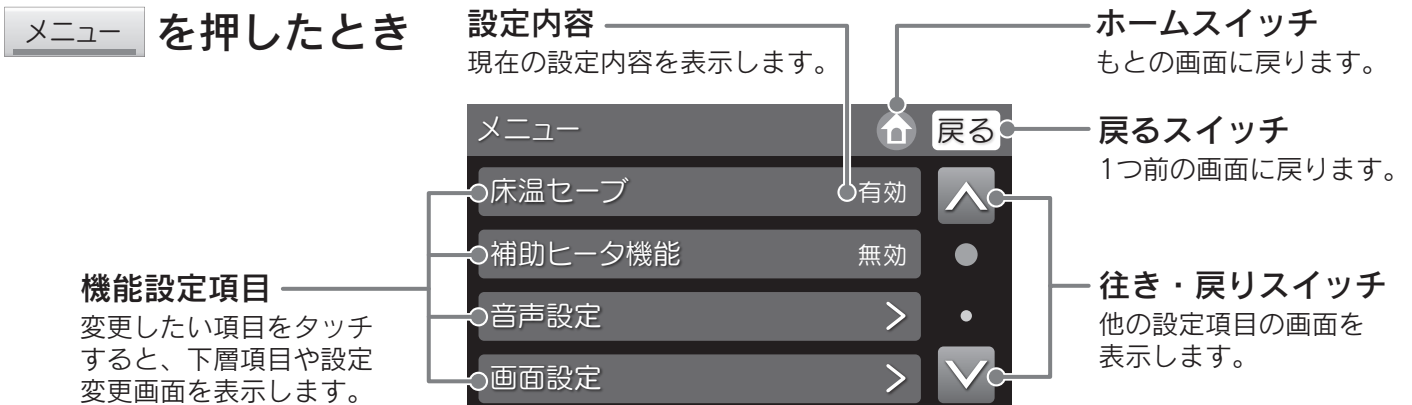

表示画面

このリモコンには標準画面とかんたん画面があります。
画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチが「入」のとき

かんたん画面の場合

現在時刻表示 **52 ページ**

無線LAN表示


詳しくは別冊の無線LAN設定
説明書を参照してください。

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合は
エラーコードを表示します。
「本体取扱説明書」を参照し
て処置してください。

7 4 0

アイコン表示部 (下表参照)

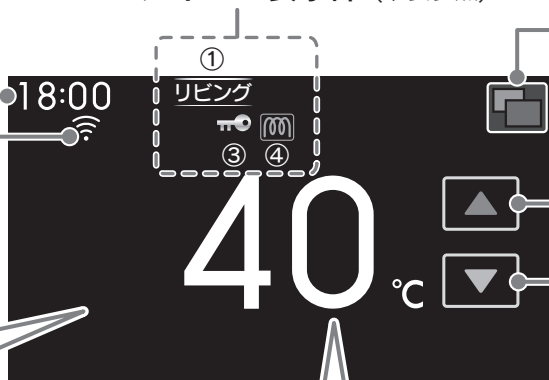

画面切換スイッチ

標準画面に切り換える場合に
押します。

温度調節スイッチ

10・12 ページ

床温セーブ表示 **11 ページ**

床温セーブ

お買い求め時はこの表示になっ
ています。

設定温度表示 **10・12 ページ**

40°C

アイコン表示部

番号	表示(例)	内容	参照ページ
①	リビング 他	エリア名称表示 お客様が設定したエリア名称を表示します。	48
②	セーブ	セーブ表示 (標準画面のみ) セーブ運転中に表示します。	12
③	チャイルドロック	チャイルドロック表示 チャイルドロック設定中に表示します。	50
④	補助ヒータ	補助ヒータ表示 別売の補助ヒータユニットを取り付けたときに設定する と表示します。	51

表示画面

画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチが「切」のとき

表示画面に何も表示していない場合は、表示画面をタッチすると下の画面を表示します。

(「運転切 時計表示」を「しない」に設定した場合や「表示画面省エネモード」を「明-消」に設定した場合は、表示画面には何も表示
しません。)

操作スイッチ **8 ページ**


機種や設定によって表示する順番が違ったり、
表示しないスイッチがあったりします。



往き・戻りスイッチ

隠れているスイッチを表示したいときに押します。

チャイルドロック表示 **50 ページ**

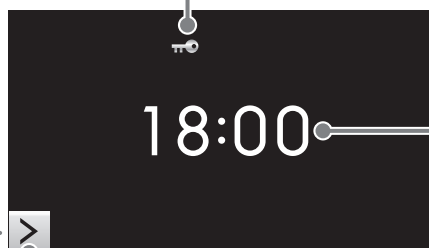

現在時刻表示


52 ページ

往きスイッチ

隠れているスイッチを表示したいときに押します。


運転する

通常運転

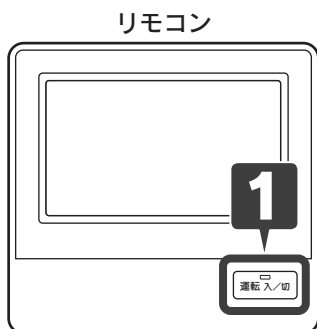


1 運転 入/切 を押して「入」にする

- 運転スイッチが点灯します。




標準画面(床温セーブ「有効」の場合)

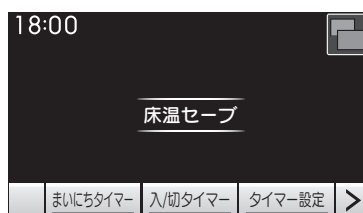

※お買い求め時は、床温セーブが「有効」になっています。


標準画面(床温セーブ「無効」の場合)



2 ▲ ▼ で設定温度を設定する

- 床温セーブ中は温度を設定できません。 [11ページ](#)

標準画面(床温セーブ「無効」の場合)



設定温度調節範囲：

お使いの機種により異なります。

本体取扱説明書の「仕様」のページを参照してください。

セーブ温度より低く設定できません。


停止するときは **運転 入/切** を押して「切」にする



床温セーブ

床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転機能です。お部屋の空気はエアコンで暖め、床暖房は床表面を暖めるために能力を抑えて運転します。

- 床温セーブ中の温水温度は30～35℃になります。
- 設定温度は表示しません。また、温度の設定はできません。

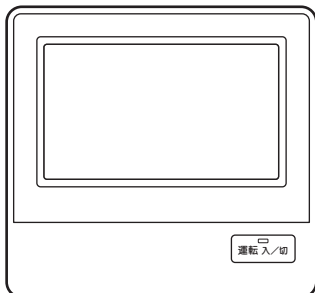

リモコン






「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
メニューを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 「床温セーブ」を押す

3  または  を押す



を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ


- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 床温セーブを行うとともに、エアコンの暖房運転を行ってください。
- 春先や秋口など、床暖房が暖まり過ぎるときにもおすすです。
- 床暖房の能力を抑えて運転するため、通常運転・セーブ運転に比べて床の温度が低く感じる場合があります。

控えめに運転する

セーブ運転

通常運転の温度に対して、お客様が設定した控えめな温度で運転します。

- 外出時やおやすみになるときなどにご使用いただくと、部屋の暖めすぎを抑えることができます。

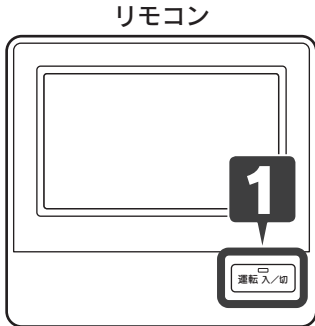

1

運転入/切 を押して「入」にする


- 運転スイッチが点灯します。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「セーブ」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

2

セーブ を押す

- 「セーブ」を表示して、セーブ運転を開始します。
設定温度表示が、通常温度からセーブ温度に変わります。

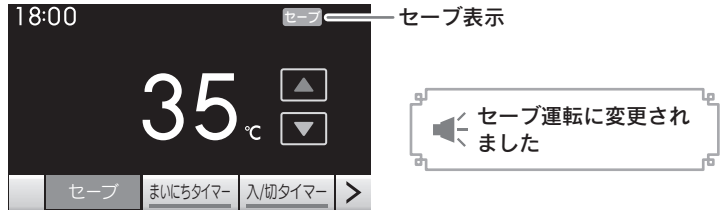

「セーブ」を表示しない場合

- 床温セーブ中です。セーブ運転とセーブ温度の設定はできません。
床温セーブを「無効」にしてください。

11ページ

3

でセーブ温度を設定する

設定温度調節範囲：

お使いの機種により異なります。
本体取扱説明書の「仕様」のページを参照してください。

通常温度より高く設定できません。

解除するときはもう一度 **セーブ** を押す

停止するときは **運転入/切** を押して「切」にする

お知らせ

- セーブ運転中に、運転スイッチを「切」にした場合、次回運転スイッチを「入」にすると、セーブ運転で運転を開始します。
- セーブ運転中に以下の操作を行うと、セーブ運転は解除され、操作した内容になります。
 - ・まいにちタイマーをセットする。
 - ・床温セーブを「有効」にする。

タイマーを使う

まいにちタイマー運転

あらかじめセットされた1日の運転パターンに従って、自動的に運転内容を切り換えます。

表示画面

画面は説明のためのもので、実際とは異なります。


まいにちタイマー表示

セット中のまいにちタイマーを表示します。
「まいにちタイマー1」と「まいにちタイマー2」の2通りから選ぶことができます。

サークルタイマー表示

あらかじめセットされた1日の運転パターンを表示します。
サークルタイマー表示をタッチすると「まいにちタイマー設定画面」に移動して運転パターンを設定することができます。

■をカーソルといいます。
カーソル表示は30分単位です。

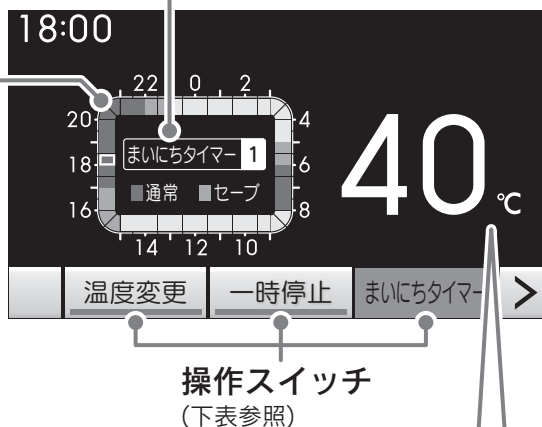

カーソル	説明	設定温度表示	
色	橙	通常運転	表示する
	緑	セーブ運転	
	灰	床温セーブ(※)	表示しない
白枠	運転停止		
	現在の時間帯	—	

※設定温度は設定できません。

床温セーブ表示 11 ページ



お買い求め時はこの表示になっています。

設定温度表示



タッチすると「ポップアップ画面」を表示して設定温度を変更することができます。

操作スイッチ
(下表参照)

操作スイッチ

機種や設定によって表示する順番が違ったり、表示しないスイッチがあったりします。
下記以外で表示するスイッチは、8ページで説明しています。


操作スイッチ	内容	参照ページ
温度変更	通常温度とセーブ温度を設定できます。 (床温セーブ中は温度の設定ができないため、このスイッチを表示しません。)	15・19
一時停止	まいにちタイマー中の運転中に停止することができます。	16
一時運転	まいにちタイマー中の停止中に運転することができます。	16
まいにちタイマー	まいにちタイマーのセットや解除ができます。(※)	14
入切タイマー	入/切タイマーのセットや解除ができます。(※)	18
タイマー設定	まいにちタイマーや入/切タイマーの設定を変更できます。	16・20

※まいにちタイマーと入/切タイマーは同時にセットできません。後からセットした内容になります。


タイマーを使う

セットと解除

リモコン

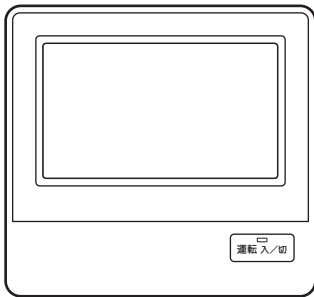

現在時刻が合っていることを確認してください。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。

を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 まいにちタイマーを押す

●「ポップアップ画面」を表示します。

2 まいにちタイマー 1 または まいにちタイマー 2 の セット を押す

ポップアップ画面




まいにちタイマー1(2)がセットされました

閉じるを押す、またはスイッチ操作をしない状態が約10秒間続くと、選んだまいにちタイマーが確定し、まいにちタイマーセット画面になります

設定したカーソルの色と違う場合

- 床温セーブが「有効」になっている場合は、通常運転・セーブ運転に設定した時間帯は床温セーブで運転し、カーソルが「緑」になります。また、設定温度は表示しません。
- 設定した通りに運転したい場合は、床温セーブを「無効」にしてください。 **11ページ**

まいにちタイマーセット画面
(床温セーブ「有効」の場合)

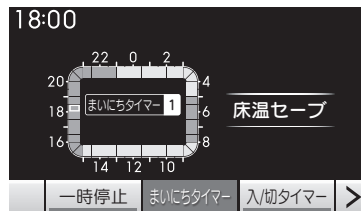

※お買い求め時は、床温セーブが「有効」になっています。

まいにちタイマーセット画面
(床温セーブ「無効」の場合)



解除するときは **2** で **解除** を押す


お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- まいにちタイマー1とまいにちタイマー2は、同時にセットできません。
- 停電などで長い時間通電が切れた状態が続くと、まいにちタイマーが解除されることがあります。
- まいにちタイマーセットを解除するとセーブ運転は通常運転になります。床温セーブ・通常運転・運転停止は、解除しても運転状態はそのままです。
- まいにちタイマーセット中に以下の操作を行うと、まいにちタイマーは解除され、操作した内容になります。
 - ・セーブスイッチを押す
 - ・入/切タイマーをセットする
- まいにちタイマーセット中に運転スイッチを「切」にすると、まいにちタイマーを解除して運転が停止します。再度運転スイッチを「入」にすると、まいにちタイマーが自動的にセットされ、運転を再開します。

まいにちタイマーセット中の設定温度の変更

●床温セーブ中は設定温度の変更はできません。

リモコン


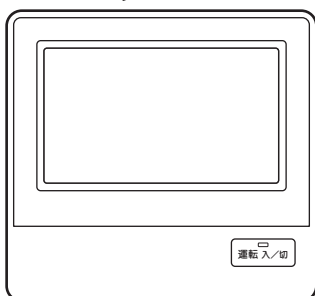


1 温度変更 を押す

- 「ポップアップ画面」を表示します。
- 設定温度をタッチしても「ポップアップ画面」を表示します。

2 ▲ ▼ を押して設定温度を設定する

ポップアップ画面

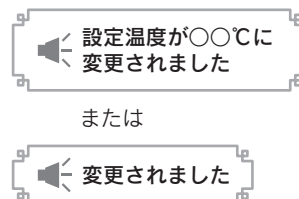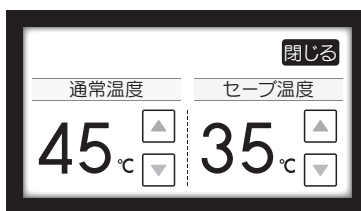

通常温度はセーブ温度より低く設定できません。
セーブ温度は通常温度より高く設定できません。

閉じる を押すとまいにちタイマーセット画面に戻ります。
(約5秒間操作しない場合もまいにちタイマーセット画面)に戻ります。


温度変更 を表示しない場合

- 床温セーブ中です。通常温度とセーブ温度の設定はできません。床温セーブを「無効」にしてください。


11ページ

タイマーを使う

まいにちタイマーセット中の運転時間帯に、一時的に運転停止したい

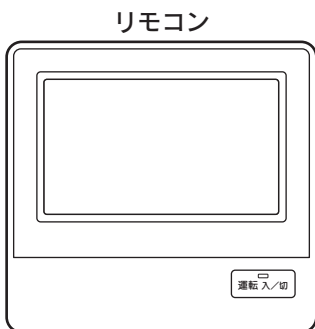


1 一時停止 を押す



- 運転を停止し、床温セーブ表示または設定温度表示が消えます。
- まいにちタイマーで設定した、運転停止から運転(床温セーブ・通常運転・セーブ運転)開始時刻になると、一時停止を自動的に解除して、運転を開始します。


運転を再開するときはもう一度 **一時停止** を押す




お知らせ

- 一時停止中、まいにちタイマーで設定した通常運転からセーブ運転、またはセーブ運転から通常運転に切り換わる時刻になっても一時停止は解除されません。
- 一時停止中、まいにちタイマーで設定した運転停止の開始時刻になると、一時停止スイッチが一時運転スイッチに換わります。

まいにちタイマーセット中の停止時間帯に、一時的に運転したい

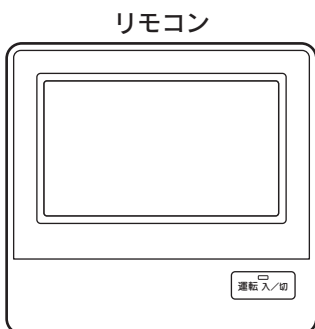


1 一時運転 を押す



- 床温セーブまたは通常運転を開始し、床温セーブ表示または設定温度表示を表示します。
- まいにちタイマーで設定した次の運転(床温セーブ・通常運転・セーブ運転)開始時刻になると、一時運転を自動的に解除して、まいにちタイマーで設定した運転に切り換わります。

運転を停止するときはもう一度 **一時運転** を押す




お知らせ


- 一時運転中、まいにちタイマーで設定した次の運転開始時刻になると、一時運転スイッチが一時停止スイッチに換わります。

まいにちタイマー運転パターンの設定

- まいにちタイマー運転パターンの設定は「まいにちタイマー1」と「まいにちタイマー2」の2通りの設定ができます。

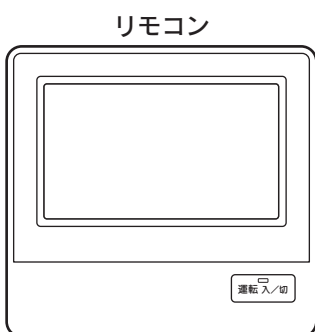

現在時刻が合っていることを確認してください。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。

を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 タイマー設定 を押す


- まいにちタイマーセット中は、サークルタイマー表示をタッチしても、**3**の設定画面になります。

2 「まいにちタイマー1」または「まいにちタイマー2」を押す

3 戻る 進む で変更する時間帯に点滅するカーソルを移動させる

- 戻る または 進む を長押しすると、点滅するカーソルが速く移動します。
- サークルタイマー表示のカーソルを直接タッチすると、点滅するカーソルがタッチした時間帯に移動します。

まいにちタイマー設定画面

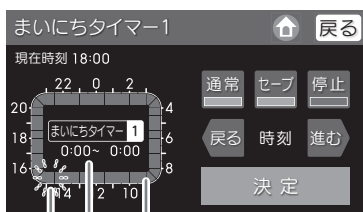


点滅 サークルタイマー表示

点滅中のカーソルに設定した運転パターン
の開始時刻と終了時刻を表示します。

4 設定したい運転パターンを押す

- 運転パターンスイッチを1回押すと、スイッチの背景が白くなり、点滅するカーソルの運転パターンが変わります。
戻る または 進む を押すと、点滅するカーソルが移動して運転パターンを連続して変更できます。
戻る または 進む を長押しすると、点滅するカーソルが速く移動して運転パターンを連続して変更できます。
- サークルタイマー表示のカーソルを直接タッチすると、点滅するカーソルがタッチした時間帯に移動し、同時に運転パターンが変わります。
- 点滅するカーソルの運転パターンをさらに変える場合は、別の運転パターンスイッチを押します。
- 運転パターンを変えずに点滅するカーソルを移動させたい場合は、背景が白くなったスイッチを押して黒くしてから操作してください。

まいにちタイマー設定画面

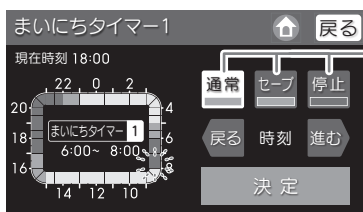

運転パターンスイッチ
点滅するカーソルの運転パターン
を設定する

カーソルの色	運転パターン
橙	通常運転
緑	セーブ運転
灰	運転停止

5 3 と 4 を繰り返して、タイマーを設定する

6 決定 を押す

- 設定したまいにちタイマーが確定します。

もう一度 決定 を押す、または 戻る を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ

- まいにちタイマー運転パターンの設定は一度設定すると、記憶されます。
- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。


タイマーを使う

入/切タイマー運転


設定した時刻になると、自動的に運転の開始(入タイマー)や停止(切タイマー)を行います。

セットと解除

リモコン

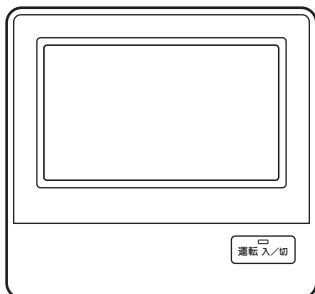

現在時刻が合っていることを確認してください。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。

入/切タイマーを表示していない場合は、を押して表示させてください。



1 入/切タイマー を押す

●「ポップアップ画面」を表示します。

2 入タイマー または 切タイマー どちらか設定したいタイマーの セット を押す

※「入タイマー」と「切タイマー」は同時にセットできません。

ポップアップ画面

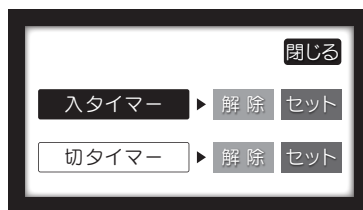

閉じるを押す、またはスイッチ操作をしない状態が約10秒間続くと、入/切タイマーが確定し、入/切タイマーセット画面になります

入タイマーセット画面



入タイマー時刻

切タイマーセット画面
(床温セーブ「有効」の場合)



切タイマー時刻

切タイマーセット画面
(床温セーブ「無効」の場合)



切タイマー時刻

※お買い求め時は、床温セーブが「有効」になっています。

お知らせ


- 入タイマーは運転停止前の設定(床温セーブ・通常運転・セーブ運転)で運転を開始します。
- 入/切タイマーは、まいにちタイマー運転と同時にセットできません。後から設定したタイマー運転になります。
- 停電などで通電が切れると入/切タイマーは解除されます。
- 運転中に入タイマーをセットすると現在の運転を停止して入タイマーセット画面になり、入タイマー待機状態になります。
- 運転停止中に切タイマーをセットすると切タイマーセット画面になり、運転を開始します。

解除するときは **2** で **解除** を押す、または  を押して「切」にする

入/切タイマーセット中の設定温度の変更

●床温セーブ中は設定温度の変更はできません。

リモコン


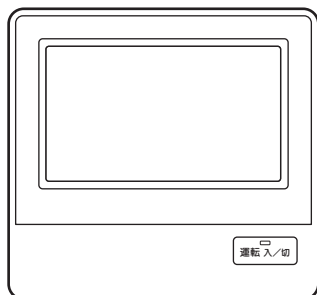


1 温度変更 を押す

- 「ポップアップ画面」を表示します。
- 切タイマーセット中は、設定温度をタッチしても2の「ポップアップ画面」を表示します。

2 ▲ ▼ を押して設定温度を設定する

ポップアップ画面

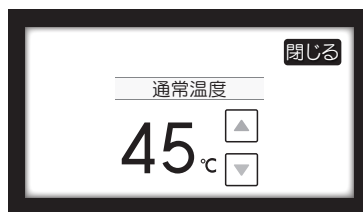

※画面は通常運転時の場合です。

通常温度はセーブ温度より低く設定できません。
セーブ温度は通常温度より高く設定できません。

閉じる を押すと入/切タイマーセット画面に戻ります。
(約5秒間操作しない場合も入/切タイマーセット画面に戻ります。)


温度変更 を表示しない場合

- 床温セーブ中です。設定温度の変更はできません。
床温セーブを「無効」にしてください。

11ページ

タイマーを使う

入/切タイマーの時刻設定

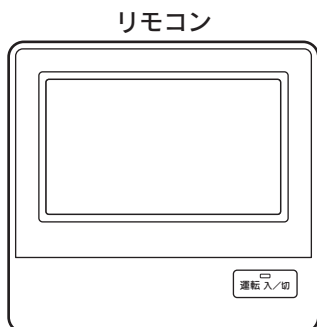

現在時刻が合っていることを確認してください。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。

を表示していない場合は、を押して表示させてください。


1 タイマー設定 を押す

- 入/切タイマーセット中は、入タイマー設定時刻や切タイマー設定時刻をタッチしても、**3**の設定画面になります。

2 「入タイマー」または「切タイマー」を押す




3 で時刻を設定する

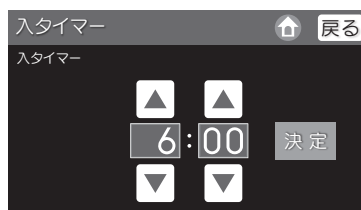

4 決定 を押す

- 変更した入/切タイマー時刻が確定します。



もう一度 を押す、または を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ

- 入/切タイマーの時刻設定は一度設定すると、記憶されます。
- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定することができます。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。

他の機器とE-CON接続をしながらE-CON用リモコンの設定をしている場合

E-CON接続した他の機器から運転の開始と停止を行います。
このリモコンでは、床温セーブや設定温度の設定ができます。

〔このリモコンでは、運転の開始/停止・現在時刻の設定・タイマー運転はできません。
E-CON接続(E-CON用リモコンの設定)の有無はお買い求めの販売店にお問い合わせください。〕

設定温度の設定

●床温セーブ中は設定温度の変更はできません。



1 **運転入/切** を押して「入」にする

- 運転スイッチが点灯します。
(温水熱源機は運転を開始しません。)

2 **▲ ▼** で設定温度を設定する

- 「通常温度」「セーブ温度」のどちらでも使用できます。
10・12ページ
- お買い求め時は床温セーブ表示になっています。

標準画面



設定温度が○○℃に変更されました

設定温度調節範囲：
お使いの機種により異なります。
本体取扱説明書の「仕様」のページを参照してください。

3 **運転入/切** を押して「切」にする

- 運転スイッチが消灯します。
(温水熱源機は運転を停止しません。)

床温セーブ表示を表示している場合
●床温セーブ中です。通常温度とセーブ温度の設定はできません。
床温セーブを「無効」にしてください。
11ページ

お知らせ

- E-CON接続した他の機器から運転を開始する信号が送られてくると、このリモコンで設定した内容で運転します。
- E-CON接続した他の機器から運転を開始/停止する信号が送られてきても、このリモコンの運転スイッチの「入・切」が切り換わることはありません。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに


ヘッダーボックス編

このリモコンは機器や別売部品の使用などにより操作方法が異なります。
「取扱説明書をお読みになる前に」(2ページ)を参照して、該当する操作方法で使用してください。

- このリモコン1台で最大4つのエリアの操作ができます。
- システムによって、リモコンに表示しない項目や設定ができない項目があります。
- 他の説明書では、このリモコンを「メインリモコン」と記載している場合があります。

リモコンの名称とはたらき

リモコン(CMR-3106VM)

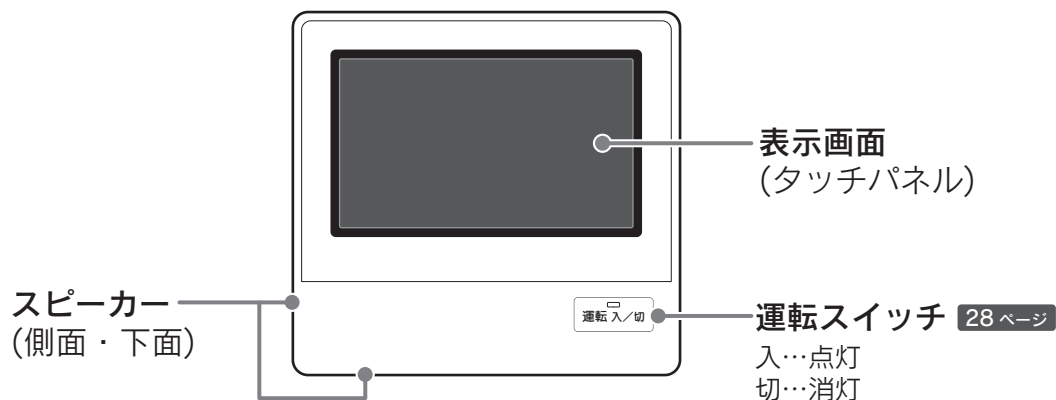

お知らせ

- 表示画面は圧力を感じるタイプのパネルです。触れただけではスイッチが入りませんので、軽い力で押してください。
- 表示画面を必要以上に強く押さないでください。
表示画面の特性で異常ではありませんが、押した場所がゆがんだり、ムラが出たりすることがあります。
何度も強く押すと故障の原因になることがありますので注意してください。
- 表示画面は通常、指で押して操作してください。
鋭利な物や固い物(ボールペンやピンなど)で押さないでください。
正常に作動しなかったり、表示画面に傷をつけたりする原因になることがあります。
- 操作しているときに違う場所を押すなど、2点以上同時に押した状態で操作すると、正常に作動しません。
- 液晶画面保護のため、夜間時間帯に一時的に表示が変わることがあります。約15秒間でもとの画面に戻ります。
(画面をタッチした場合ももとの画面に戻ります。)

このリモコンは床温セーブ機能付リモコンです。お買い求め時は床温セーブは「有効」に設定されています。

表示画面

このリモコンの全エリア画面には標準画面とかんたん画面があります。画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチが「入」のとき

全エリア 標準画面の場合


全エリア画面スイッチ
全エリア画面を表示するときに押します。

無線LAN表示
詳しくは別冊の無線LAN設定説明書を参照してください。

個別エリア画面スイッチ
個別エリア画面を表示するときに押します。

エラーコード表示
機器に異常が生じた場合はエラーコードを表示します。「本体取扱説明書」を参照して処置してください。

740

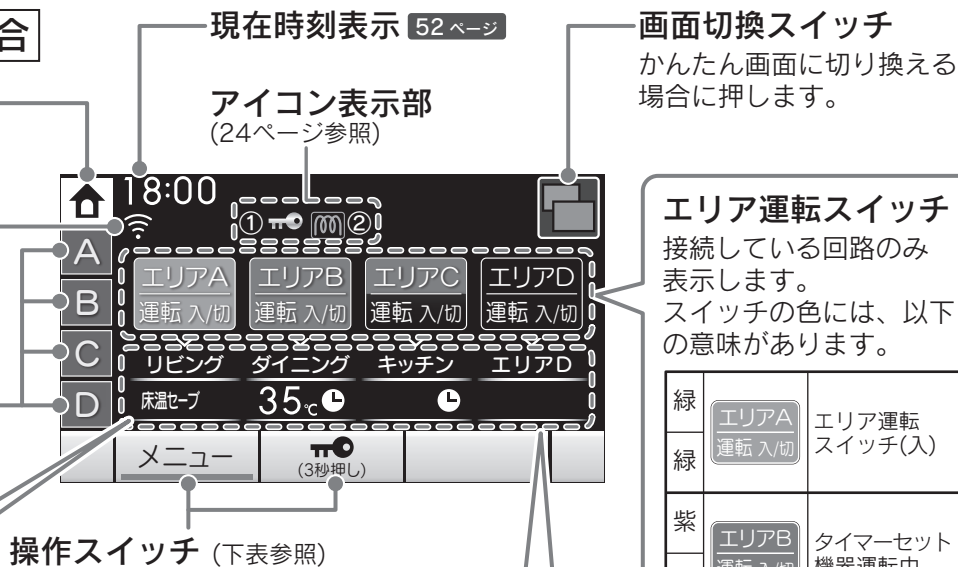

エリア情報表示

- リビング ● 各エリアの名称を表示します。48 ページ
- 床温セーブ ● タイマーセット中に表示します。35・42 ページ

エリア運転中に床温セーブ表示や設定温度表示を表示します。お買い求め時は床温セーブ表示になっています。


エリア運転スイッチ
接続している回路のみ表示します。スイッチの色には、以下の意味があります。

緑	エリアA 運転入/切	エリア運転 スイッチ(入)
紫	エリアB 運転入/切	タイマーセット 機器運転中
紫	エリアC 運転入/切	タイマーセット 機器停止中
灰	エリアD 運転入/切	エリア運転 スイッチ(切)

操作スイッチ

操作スイッチ	内容	参照ページ
メニュー	各種設定を変更できます。	54
π (3秒押し)	チャイルドロックを設定できます。	50

メニュー を押したとき

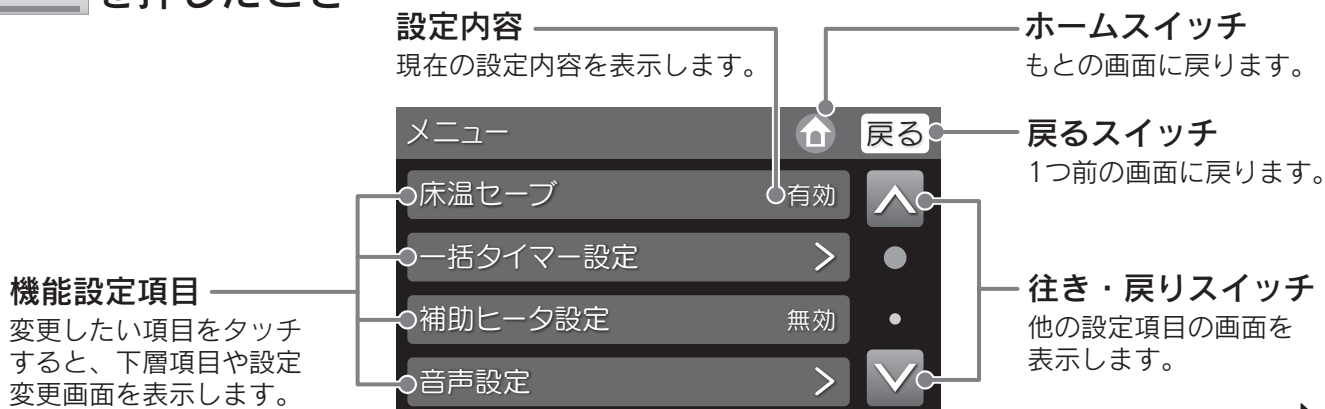

次のページへ続く

リモコンの名称とはたらき

表示画面 このリモコンの全エリア画面には標準画面とかんたん画面があります。
画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチが「入」のとき

全エリア かんたん画面の場合

無線LAN表示
詳しくは別冊の無線LAN設定説明書を参照してください。

全エリア画面スイッチ
全エリア画面を表示するときに押します。

個別エリア画面スイッチ
個別エリア画面を表示するときに押します。

エラーコード表示
機器に異常が生じた場合はエラーコードを表示します。「本体取扱説明書」を参照して処置してください。
740

アイコン表示部
(下表参照)

現在時刻表示 52 ページ

画面切換スイッチ
標準画面に切り換える場合に押します。

エリア運転スイッチ
接続している回路のみ表示します。
スイッチの色には、以下の意味があります。

緑	エリア A 運転入/切	エリア運転スイッチ(入)
紫	エリア B 運転入/切	タイマーセット機器運転中
紫	エリア C 運転入/切	タイマーセット機器停止中
灰	エリア D 運転入/切	エリア運転スイッチ(切)

エリア情報表示

- リビング ● 各エリアのエリア名称を表示します。48 ページ
- 床温セーブ ● タイマーセット中に表示します。35・42 ページ
- エリア運転中に床温セーブ表示や設定温度表示を表示します。お買い求め時は床温セーブ表示になっています。

アイコン表示部

番号	表示	表示	内容	参照ページ
①		チャイルドロック表示	チャイルドロック設定中に表示します。	50
②		補助ヒータ表示	別売の補助ヒータユニットを取り付けたときに設定すると表示します。	51

表示画面

画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチが「入」のとき

個別エリア画面

全エリア画面スイッチ

全エリア画面を表示するときに押します。

無線LAN表示

詳しくは別冊の無線LAN設定説明書を参照してください。


個別エリア画面スイッチ

個別エリア画面を表示するときに押します。

戻りスイッチ

隠れているスイッチを表示したいときに押します。

現在時刻表示 52 ページ

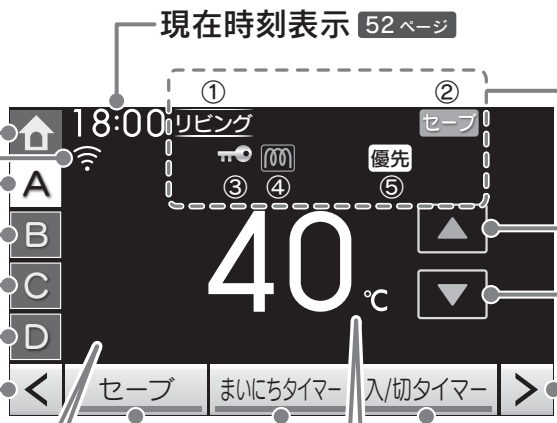

アイコン表示部
(下表参照)

温度調節スイッチ
30・32 ページ

行きスイッチ
隠れているスイッチを表示したいときに押します。

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合はエラーコードを表示します。「本体取扱説明書」を参照して処置してください。

740

床温セーブ表示 29 ページ

床温セーブ

お買い求め時はこの表示になっています。

設定温度表示 30・32 ページ

40 °C

操作スイッチ

システムや設定によって表示する順番が違ったり、表示しないスイッチがあったりします。

操作スイッチ	内容	参照ページ
	セーブ運転を設定できます。	32
	まいにちタイマーのセットや解除ができます。 まいにちタイマーセット画面については「まいにちタイマー運転」で説明しています。	34・35
	入/切タイマーのセットや解除ができます。	42
	まいにちタイマーや入/切タイマーの設定を変更できます。	40・44
	チャイルドロックを設定できます。	50

アイコン表示部

番号	表示(例)	内容	参照ページ
①	他	エリア名称表示 お客様が設定したエリア名称を表示します。	48
②		セーブ表示 セーブ運転中に表示します。	32
③		チャイルドロック表示 チャイルドロック設定中に表示します。	50
④		補助ヒータ表示 別売の補助ヒータユニットを取り付けたときに設定すると表示します。	51
⑤		優先表示 設定温度の変更やタイマーの設定などができるときに表示します。	—

リモコンの名称とはたらき

表示画面

画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチが「切」のとき

表示画面に何も表示していない場合は、表示画面をタッチすると下の画面を表示します。

(「運転切 時計表示」を「しない」に設定した場合や「表示画面省エネモード」を「明-消」に設定した場合は、表示画面には何も表示されません。)

全エリア画面の場合

チャイルドロック表示


50 ページ

現在時刻表示

52 ページ

行きスイッチ

隠れているスイッチを表示したいときに押します。

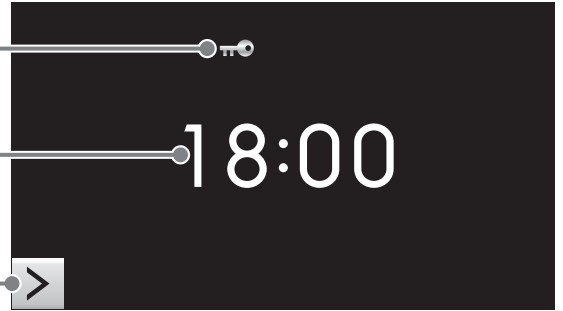

> を押したとき

全エリア画面の場合

全エリア画面スイッチ


全エリア画面を表示するときに押します。

個別エリア画面
スイッチ

個別エリア画面を表示するときに押します。

戻りスイッチ

操作スイッチを隠すときに押します。

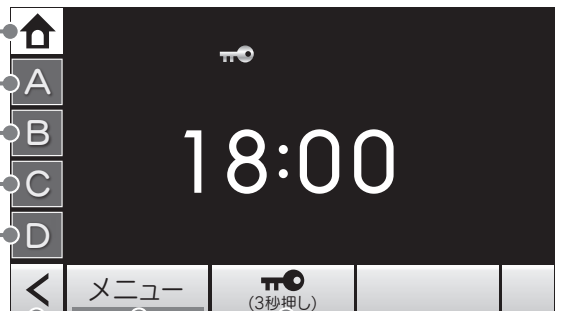

操作スイッチ
(下表参照)

個別エリア画面の場合

> を押したときに表示する操作スイッチが、全エリア画面の場合から変わります。



操作スイッチ
(左表参照)


操作スイッチ

操作スイッチ	内容	参照ページ
タイマー設定	まいにちタイマーや入/切タイマーの設定を変更できます。	40・44
メニュー	各種設定を変更できます。	54
π (3秒押し)	チャイルドロックを設定できます。	50

●このページは空白です。

運転する


通常運転

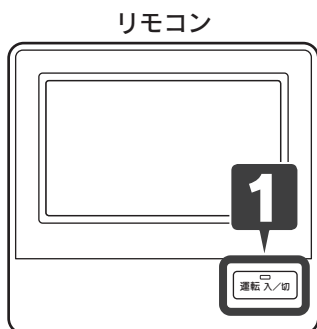

「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。


1 運転入/切 を押して「入」にする

- 運転スイッチが点灯します。



2 運転するエリアのエリア運転スイッチを押す

- 選択したエリアのエリア運転スイッチが点灯(緑/緑)します。
- エリア情報表示に選択したエリア画面に床温セーブ表示または設定温度表示を表示します。

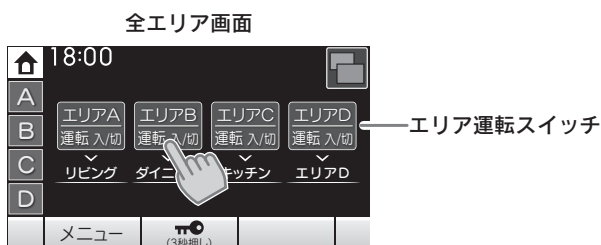


全エリア画面
(床温セーブ「有効」の場合)



エリア〇〇の運転を
開始します

(イラストはエリアBのエリア運転スイッチを押して「入」にした場合)

全エリア画面
(床温セーブ「無効」の場合)

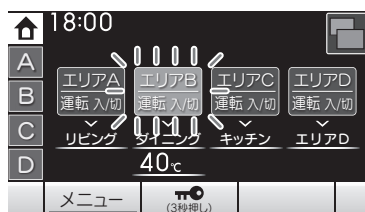

エリア〇〇の運転を
開始します

(イラストはエリアBのエリア運転スイッチを押して「入」にした場合)


- 設定温度は個別エリア画面で変更できます。 **30ページ**



床温セーブ

床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転機能です。お部屋の空気はエアコンで暖め、床暖房は床表面を暖めるために能力を抑えて運転します。

- 「有効」に設定すると、全てのエリアが床温セーブになります。エリアごとに設定を変えることはできません。
- 床温セーブ中の温水温度は30～35℃になります。
- 設定温度は表示しません。また、温度の設定はできません。

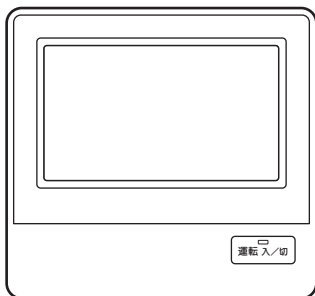リモコン




「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。


1 **メニュー** を押す

2 「床温セーブ」を押す

3 無効 または 有効 を押す



お買い求め時
有効

を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ


- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- E-CON接続している場合、増設リモコンを取り付けている場合は、設定できません。
- 床温セーブを行うとともに、エアコンの暖房運転を行ってください。
- 春先や秋口など、床暖房が暖まり過ぎるときにもおすすめです。
- 床暖房の能力を抑えて運転するため、通常運転・セーブ運転に比べて床の温度が低く感じる場合があります。

運転する

設定温度

通常運転の設定温度を変更します。

リモコン

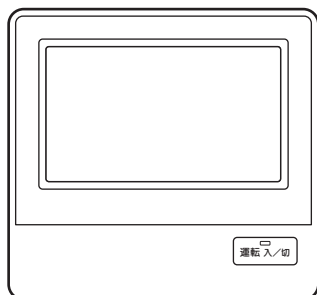

設定温度は、エリアごとに設定することができます。

1 全エリア画面で、変更したいエリアのエリア運転スイッチを「入」にする

2 個別エリア画面スイッチを押して、変更したいエリアの個別エリア画面を表示する

3 ▲ ▼ で設定温度を設定する

●床温セーブ中は温度を設定できません。 [29ページ](#)

個別エリア画面



設定温度が〇〇℃に変更されました

設定温度調節範囲：

お使いの機種により異なります。

本体取扱説明書の「仕様」のページを参照してください。


セーブ温度より低く設定できません。

別のエリアの設定温度を変更する場合は、**1**～**3**を繰り返す

運転停止

■ エリアごとに運転停止する


リモコン

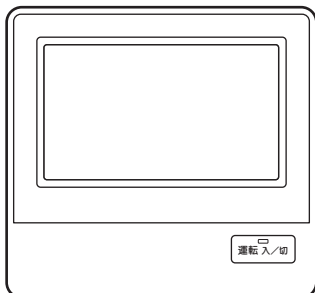


1 全エリア画面で、運転を停止するエリアのエリア運転スイッチを押す

- エリア運転スイッチが消灯(灰/灰)します。
(すべてのエリアを個別に運転停止しても、運転スイッチは消灯しません。)

全エリア画面

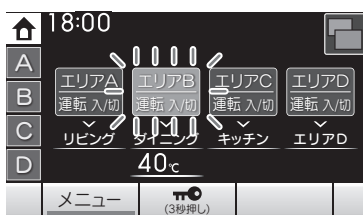


全エリア画面

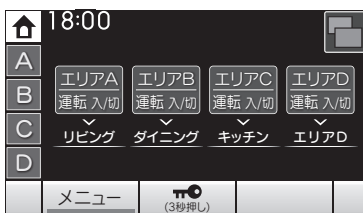

(イラストはエリアBのエリア運転スイッチを押して「切」にした場合)

■ 全エリアを一斉に運転停止する

リモコン

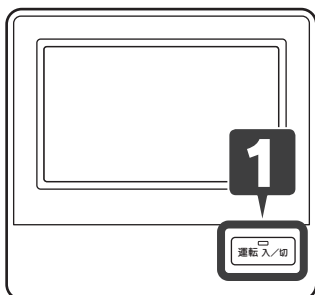

1 運転入/切 を押す

- 運転スイッチが消灯します。
- 再度 **運転入/切** を押して「入」にすると、各エリアは停止前の状態に戻ります。

お知らせ

- 各エリアの運転開始や運転停止は、全エリア画面で行えます。個別エリア画面では行えません。
- 外気温が低くお部屋が暖まりにくい場合は、ほかの暖房器具を併用してください。
- 「全エリアを一斉に運転停止する」では、運転スイッチを「切」にした後すぐに「入」にしても、機器が運転開始するまでに時間がかかる場合があります。


控えめに運転する

セーブ運転

通常運転の温度に対して、お客様が設定した控えめな温度で運転します。

- 外出時やおやすみになるときなどにご使用いただくと、部屋の暖めすぎを抑えることができます。

リモコン

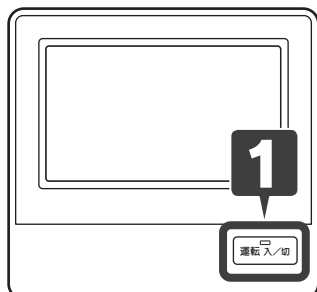

セーブ運転は、エリアごとに設定します。

1 運転入/切 を押して「入」にする

- 運転スイッチが点灯します。

2 全エリア画面で、運転するエリアのエリア運転スイッチを「入」にする

3 個別エリア画面スイッチを押して、変更したい個別エリア画面を表示する

個別エリア画面



(イラストはエリアAのエリア運転スイッチを押して「入」にした場合)

「セーブ」を表示していない場合は、> を押して表示させてください。

4 セーブ を押す

- アイコン表示部に「セーブ」を表示して、セーブ運転を開始します。設定温度表示が、通常温度からセーブ温度に変わります。

個別エリア画面



セーブ運転に変更されました

5 ▲ ▼ でセーブ温度を設定する

設定温度調節範囲：

お使いの機種により異なります。

本体取扱説明書の「仕様」のページを参照してください。

通常温度より高く設定できません。

別のエリアのセーブ温度を変更する場合は、**2**～**5**を繰り返す

「セーブ」を表示しない場合

- 床温セーブ中です。セーブ運転とセーブ温度の設定はできません。床温セーブを「無効」にしてください。

29ページ

解除するときはもう一度 **セーブ** を押す

エリアごとに運転停止する場合
エリア運転スイッチを押す

全エリアを一斉に運転停止する場合

運転入/切 を押して「切」にする

お知らせ

- セーブ運転中に、エリア運転スイッチや運転スイッチを「切」にした場合、次回エリア運転スイッチや運転スイッチを「入」にすると、セーブ運転で運転を開始します。
- セーブ運転中に以下の操作を行うと、セーブ運転は解除され、操作した内容になります。
 - ・同じエリアでまいにちタイマーをセットする。
 - ・床温セーブを「有効」にする。

タイマーを使う

まいにちタイマー運転

あらかじめセットされた1日の運転パターンに従って、自動的に運転内容を切り換えます。

表示画面

画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

まいにちタイマー表示

セット中のまいにちタイマーを表示します。「まいにちタイマー1」と「まいにちタイマー2」の2通りから選ぶことができます。

全エリア画面スイッチ

全エリア画面を表示するときに押します。

個別エリア画面スイッチ

個別エリア画面を表示するときに押します。まいにちタイマーは個別エリアごとに設定することができます。

サークルタイマー表示


あらかじめセットされた1日の運転パターンを表示します。

サークルタイマー表示をタッチすると「まいにちタイマー設定画面」に移動して運転パターンを設定することができます。

■をカーソルといいます。カーソル表示は30分単位です。

カーソル	説明	設定温度表示	
色	橙	通常運転	表示する
	緑	セーブ運転	
	灰	床温セーブ(*)	表示しない
白枠	運転停止		
白枠	現在の時間帯	—	

※設定温度は設定できません。

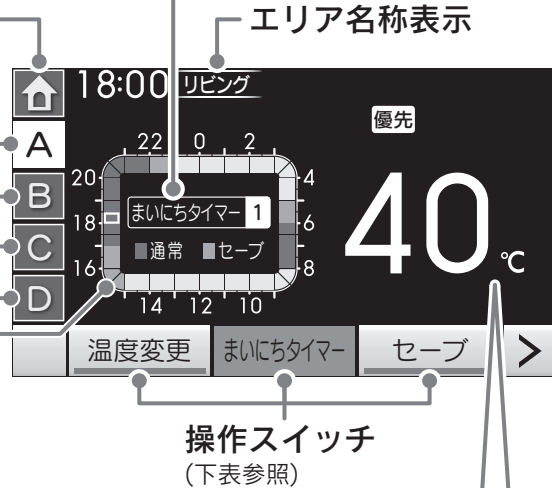

操作スイッチ
(下表参照)

床温セーブ表示 29 ページ

床温セーブ

お買い求め時はこの表示になっています。

設定温度表示

40°C

タッチすると「ポップアップ画面」を表示して設定温度を変更することができます。

操作スイッチ


システムや設定によって表示する順番が違ったり、表示しないスイッチがあったりします。

操作スイッチ	内容	参照ページ
温度変更	通常温度とセーブ温度を設定できます。 (床温セーブ中は温度の設定ができないため、このスイッチを表示しません。)	36
まいにちタイマー	まいにちタイマーのセットや解除ができます。(※)	35
セーブ	まいにちタイマーセット中に押すとまいにちタイマーが解除されセーブ運転になります。	32
入切タイマー	入/切タイマーのセットや解除ができます。(※)	42
タイマー設定	まいにちタイマーや入/切タイマーの設定を変更できます。	40・44
π (3秒押し)	チャイルドロックを設定できます。	50

※まいにちタイマーと入/切タイマーは同時にセットできません。後からセットした内容になります。

セットと解除

リモコン

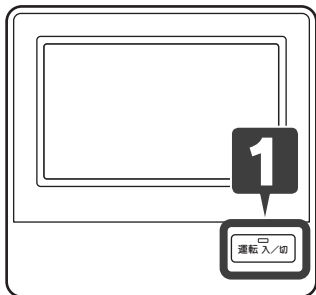

現在時刻が合っていることを確認してください。

1 運転入/切 を押して「入」にする

●運転スイッチが点灯します。

2 個別エリア画面スイッチを押して、タイマーをセットしたい個別エリア画面を表示する



※お買い求め時は、床温セーブが「有効」になっています。

(イラストはエリアAのエリア運転スイッチを押して「入」にした場合)

まいにちタイマー を表示していない場合は、> を押して表示させてください。

3 まいにちタイマー を押す

●「ポップアップ画面」を表示します。

4 まいにちタイマー 1 または まいにちタイマー 2 の セット を押す

ポップアップ画面




まいにちタイマー1(2) がセットされました

閉じる を押す、またはスイッチ操作をしない状態が約10秒間続くと、選んだまいにちタイマーが確定し、まいにちタイマーセット画面になります


お知らせ

- エリア運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 同じエリアでまいにちタイマー1とまいにちタイマー2は、同時にセットできません。
- 停電などで長い時間通電が切れた状態が続くと、まいにちタイマーが解除されることがあります。
- まいにちタイマーセットを解除するとセーブ運転は通常運転になります。
床温セーブ・通常運転・運転停止は、解除しても運転状態はそのままです。
- まいにちタイマーセット中に以下の操作を行うと、まいにちタイマーは解除され、操作した内容になります。
 - ・セーブスイッチを押す
 - ・入/切タイマーをセットする
- まいにちタイマーセット中に運転スイッチを「切」にすると、すべてのエリアのまいにちタイマーを解除して運転が停止します。再度運転スイッチを「入」にすると、まいにちタイマーが自動的にセットされ、運転を再開します。

まいにちタイマーセット画面 (床温セーブ「有効」の場合)

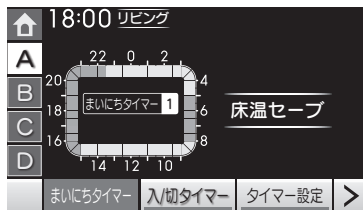

まいにちタイマーセット画面 (床温セーブ「無効」の場合)

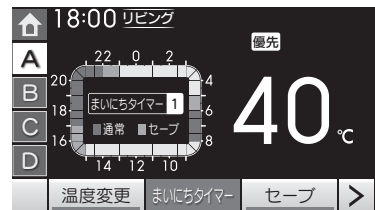


解除するときは 4 で 解除 を押す

別のエリアのまいにちタイマーをセットする場合は、2～4を繰り返す

タイマーを使う

まいにちタイマーセット中の設定温度の変更

リモコン


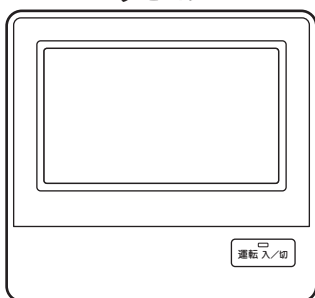


1 温度変更 を押す

- 「ポップアップ画面」を表示します。
- 設定温度をタッチしても「ポップアップ画面」を表示します。

2 ▲ ▼ を押して設定温度を設定する

ポップアップ画面

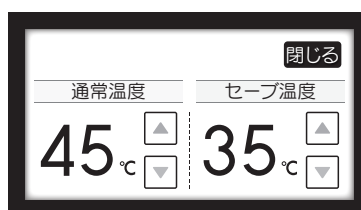

温度変更 を表示しない場合

- 床温セーブ中です。通常温度とセーブ温度の設定はできません。床温セーブを「無効」にしてください。


29ページ

通常温度はセーブ温度より低く設定できません。
セーブ温度は通常温度より高く設定できません。

閉じる を押すとまいにちタイマーセット画面に戻ります。
(約5秒間操作しない場合もまいにちタイマーセット画面) に戻ります。

まいにちタイマーセット中の運転時間帯に、一時的に運転停止したい

リモコン

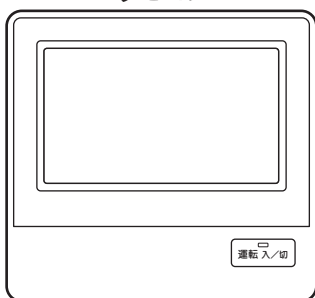

「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。

1 一時停止したいエリアのエリア運転スイッチを押して「切」にする

- 運転を停止すると、エリア運転スイッチの下半分が消灯し、床温セーブ表示または設定温度表示が消えます。



- エリア運転スイッチを押したエリアの運転を停止します。
- まいにちタイマーで設定した、運転停止から運転(床温セーブ・通常運転・セーブ運転)開始時刻になると、一時停止を自動的に解除して、運転を開始します。

運転を再開するときは、エリア運転スイッチを押す


エリア〇〇の運転を開始します

お知らせ

- 一時停止中、まいにちタイマーで設定した通常運転からセーブ運転、またはセーブ運転から通常運転に切り換わる時刻になっても一時停止は解除されません。

まいにちタイマーセット中の停止時間帯に、一時的に運転したい

リモコン

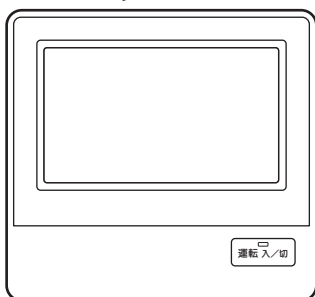

「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。

1 一時運転したいエリアのエリア運転スイッチを押して「入」にする

- エリア運転スイッチが点灯(紫/紫)し、床温セーブ表示または設定温度表示を表示します。



- エリア運転スイッチを押したエリアが通常運転を開始します。
- まいにちタイマーで設定した次の運転(床温セーブ・通常運転・セーブ運転)開始時刻になると、一時運転を自動的に解除して、まいにちタイマーで設定した運転に切り換わります。

運転を停止するときは、エリア運転スイッチを押す

エリア〇〇の運転を停止します

タイマーを使う


まいにちタイマー運転パターンの設定

- まいにちタイマー運転パターンの設定は「まいにちタイマー1」と「まいにちタイマー2」の2通りの設定ができます。

■ 全エリアを一度で同じ設定にする

- 全てのエリアのまいにちタイマー運転パターンを一度で同じ内容に設定します。

リモコン

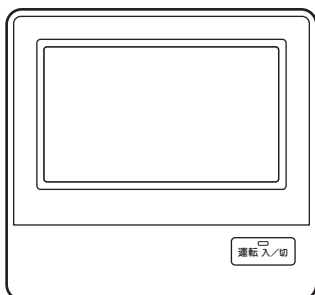

現在時刻が合っていることを確認してください。

「かんたん画面」の場合は、**□**を押して「標準画面」にしてください。

「個別エリア画面」の場合は、**↑**を押して「全エリア画面」にしてください。

1 **メニュー** を押す


2 「一括タイマー設定」を押す

3 「まいにちタイマー1」または
「まいにちタイマー2」を押す

4 **戻る** **進む** で変更する時間帯に点滅する
カーソルを移動させる

- 戻る** または **進む** を長押しすると、点滅するカーソルが速く移動します。
- サークルタイマー表示のカーソルを直接タッチすると、点滅するカーソルがタッチした時間帯に移動します。

まいにちタイマー設定画面

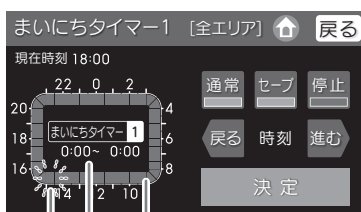


点滅 サークルタイマー表示

点滅中のカーソルに設定した運転パターンの
開始時刻と終了時刻を表示します。

5 設定したい運転パターンを押す

- 運転パターンスイッチを1回押すと、スイッチの背景が白くなり、点滅するカーソルの運転パターンが変わります。
 ◀戻る または ▶進む を押すと、点滅するカーソルが移動して運転パターンを連続して変更できます。
 ◀戻る または ▶進む を長押しすると、点滅するカーソルが速く移動して運転パターンを連続して変更できます。
- サークルタイマー表示のカーソルを直接タッチすると、点滅するカーソルがタッチした時間帯に移動し、同時に運転パターンが変わります。
- 点滅するカーソルの運転パターンをさらに変える場合は、別の運転パターンスイッチを押します。
- 運転パターンを変えずに点滅するカーソルを移動させたい場合は、背景が白くなったスイッチを押して黒くしてから操作してください。

まいにちタイマー設定画面

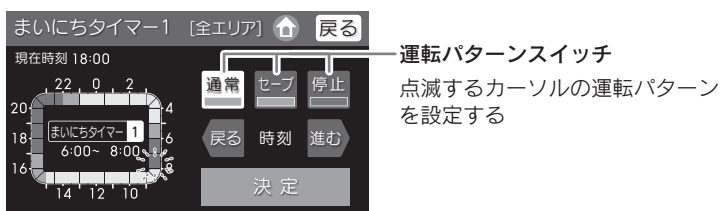

カーソルの色	運転パターン
橙	通常運転
緑	セーブ運転
灰	運転停止

6 4 と 5 を繰り返して、タイマーを設定する

7 決定 を押す

- 設定したまいにちタイマーが確定します。

もう一度 **決定** を押す、または **🏠** を押すともとの画面に戻ります。
 (約40秒間操作しない場合もとの画面に戻ります。)


お知らせ

- まいにちタイマー運転パターンの設定は一度設定すると、記憶されます。
- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 設定を途中でやめる場合は、ホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。
- 「一括タイマー設定」の「まいにちタイマー設定画面」を表示するたびに、まいにちタイマー運転パターンは「0～24時の通常運転」の表示になります。

タイマーを使う

■ エリア別に設定する

リモコン

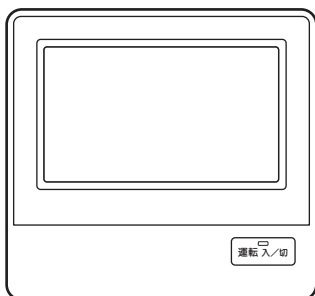

現在時刻が合っていることを確認してください。

1 個別エリア画面スイッチを押して、設定したいエリアの個別エリア画面を表示する

タイマー設定 を表示していない場合は、**>** を押して表示させてください。

2 タイマー設定 を押す


- まいにちタイマーセット中は、サークルタイマー表示をタッチしても、**4** の設定画面になります。

3 「まいにちタイマー1」または「まいにちタイマー2」を押す

4 **戻る** **進む** で変更する時間帯に点滅するカーソルを移動させる

- 戻る** または **進む** を長押しすると、点滅するカーソルが速く移動します。
- サークルタイマー表示のカーソルを直接タッチすると、点滅するカーソルがタッチした時間帯に移動します。

まいにちタイマー設定画面

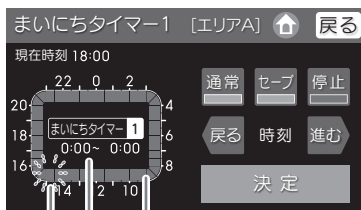

点滅 サークルタイマー表示

点滅中のカーソルに設定した運転パターンの開始時刻と終了時刻を表示します。

5 設定したい運転パターンを押す

- 運転パターンスイッチを1回押すと、スイッチの背景が白くなり、点滅するカーソルの運転パターンが変わります。
 ◀戻る または ▶進む を押すと、点滅するカーソルが移動して運転パターンを連続して変更できます。
 ◀戻る または ▶進む を長押しすると、点滅するカーソルが速く移動して運転パターンを連続して変更できます。
- サークルタイマー表示のカーソルを直接タッチすると、点滅するカーソルがタッチした時間帯に移動し、同時に運転パターンが変わります。
- 点滅するカーソルの運転パターンをさらに変える場合は、別の運転パターンスイッチを押します。
- 運転パターンを変えずに点滅するカーソルを移動させたい場合は、背景が白くなったスイッチを押して黒くしてから操作してください。

まいにちタイマー設定画面



カーソルの色	運転パターン
橙	通常運転
緑	セーブ運転
灰	運転停止

6 4 と 5 を繰り返して、タイマーを設定する

7 決定 を押す

- 設定したまいにちタイマーが確定します。

別のエリアのまいにちタイマーを設定する場合は、**1**～**7**を繰り返す

もう一度 **決定** を押す、または **🏠** を押すともとの画面に戻ります。
 (約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ

- まいにちタイマー運転パターンの設定は一度設定すると、記憶されます。
- 運転スイッチやエリア運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 設定を途中でやめる場合は、ホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。


タイマーを使う

入/切タイマー運転

設定した時刻になると、自動的に運転の開始(入タイマー)や停止(切タイマー)を行います。

セットと解除

リモコン

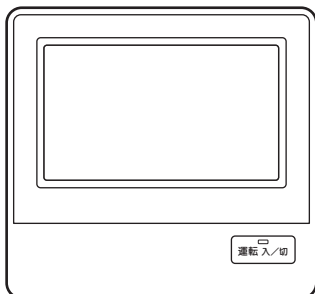

現在時刻が合っていることを確認してください。

1 **運転入/切** を押して「入」にする

2 個別エリア画面スイッチを押して、タイマーをセットしたいエリアの個別エリア画面を表示する

入/切タイマーを表示していない場合は、> を押して表示させてください。


3 **入/切タイマー** を押す

●「ポップアップ画面」を表示します。

4 **入タイマー** または **切タイマー** どちらか設定したいタイマーの **セット** を押す

※「入タイマー」と「切タイマー」は同時にセットできません。


ポップアップ画面

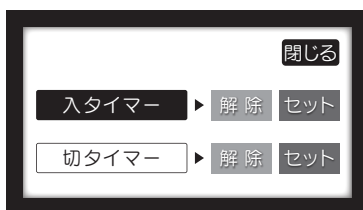

入(切)タイマーが
セットされました

閉じる を押す、またはスイッチ操作をしない状態が約10秒間続くと、入/切タイマーが確定し、入/切タイマーセット画面になります

入タイマーセット画面

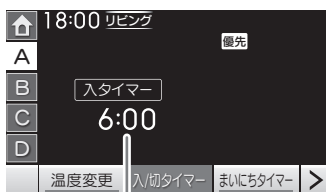


入タイマー時刻

切タイマーセット画面
(床温セーブ「有効」の場合)



切タイマー時刻

切タイマーセット画面
(床温セーブ「無効」の場合)

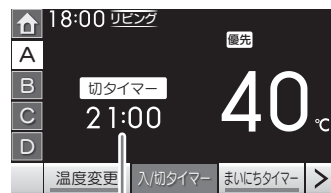

切タイマー時刻

お知らせ

- 入タイマーは運転停止前の設定(床温セーブ・通常運転・セーブ運転)で運転を開始します。
- 入/切タイマーは、まいにちタイマー運転と同時にセットできません。後から設定したタイマー運転になります。
- 停電などで通電が切れると入/切タイマーは解除されます。
- 運転中に入タイマーをセットすると現在の運転を停止して入タイマーセット画面になり、入タイマー待機状態になります。
- 運転停止中に切タイマーをセットすると切タイマーセット画面になり、運転を開始します。


解除するときは**4**で**解除**を押す、または**運転入/切**を押して「切」にする

別のエリアの入/切タイマーをセットする場合は、**2**~**4**を繰り返す

入/切タイマーセット中の設定温度の変更

●床温セーブ中は設定温度の変更はできません。

リモコン


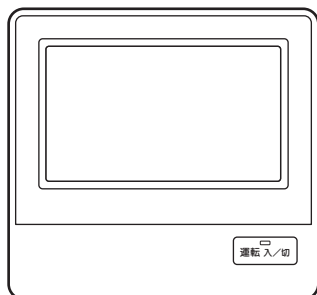


1 温度変更 を押す

- 「ポップアップ画面」を表示します。
- 切タイマーセット中は、設定温度をタッチしても2の「ポップアップ画面」を表示します。

2 ▲ ▼ を押して設定温度を設定する

ポップアップ画面

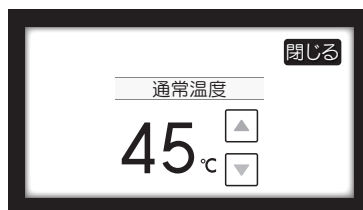

※画面は通常運転時の場合です。

通常温度はセーブ温度より低く設定できません。
セーブ温度は通常温度より高く設定できません。

閉じる を押すと入/切タイマーセット画面に戻ります。
(約5秒間操作しない場合も入/切タイマーセット画面に)
戻ります。)


温度変更 を表示しない場合

- 床温セーブ中です。設定温度の変更はできません。
- 床温セーブを「無効」にしてください。

29ページ

タイマーを使う

入/切タイマーの時刻設定

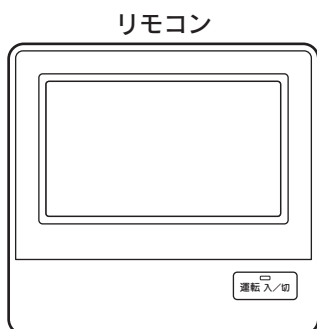

現在時刻が合っていることを確認してください。

1 個別エリア画面スイッチを押して、設定したいエリアの個別エリア画面を表示する

タイマー設定を表示していない場合は、> を押して表示させてください。

2 タイマー設定 を押す

●入/切タイマーセット中は、入タイマー設定時刻や切タイマー設定時刻をタッチしても、4 の設定画面になります。

3 「入タイマー」または「切タイマー」を押す




4 ▲ ▼ で時刻を設定する



5 決定 を押す

●変更した入/切タイマー時刻が確定します。



別のエリアの入/切タイマーをセットする場合は、1~5を繰り返す

もう一度 決定 を押す、または 戻る を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ

- 入/切タイマーの時刻設定は一度設定すると、記憶されます。
- 運転スイッチやエリア運転スイッチの「入・切」に関係なく設定することができます。
- 設定を途中でやめる場合は、ホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。

●このページは空白です。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた


必要なときに

リモコンの設定を変える

音声設定・画面設定

リモコンの状態をお好みで設定することができます。

リモコン

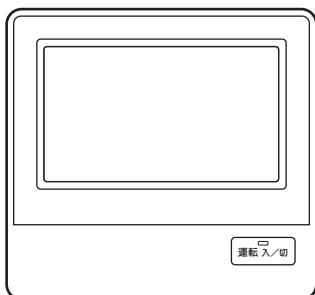

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。
を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 下表**2**の設定したい項目を押す

●設定したい項目を表示していない場合はを押してください。

3 下表**3**の設定したい項目を押す

●設定している内容を確認してください。
●変更しない場合は、そのままを押してください。

2 の設定項目	3 の設定項目
音声設定	音声ガイド音量
	操作音量
画面設定	表示明るさ
	表示画面省エネモード
	運転切 時計表示
	タッチスイッチ

4 変更したい内容を押す

●次ページの各項目を参照してください。




5 **決定**を押す (決定を表示している場合のみ)

を1回押すと**3**、2回押すと**2**に戻り、他の項目を続けて設定できます。

を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ




- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。

音声ガイド音量	操作音量	表示明るさ
<p>●設定した音量で音声が出ます。</p>  <p>「0」の場合：音声ガイドを消します 「0」以外の場合：変更されました</p> <p>設定内容 0(切)、1(小)、2(中)、3(大)</p>	<p>●設定した音量で操作音が鳴ります。</p>  <p>変更されました</p> <p>設定内容 0(切)、1(小)、2(中)、3(大)</p>	<p>●設定した明るさで表示します。</p>  <p>変更されました</p> <p>設定内容 1(暗)、2、3、4、5、6、7(明)</p>

お買い求め時
2

お買い求め時
2

お買い求め時
4

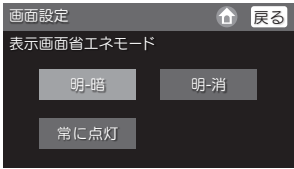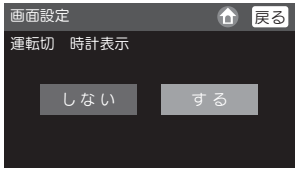表示画面省エネモード	運転切 時計表示	タッチスイッチ
<p>●設定したモードで表示します。</p>  <p>変更されました</p> <p>設定内容 明-暗、明-消、常に点灯</p>	<p>●運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示する/しないを設定します。</p>  <p>変更されました</p> <p>設定内容 しない、する</p>	<p>●設定した時間、表示画面を触っても反応しません。</p>  <p>ビピッ</p> <p>設定内容 30~120秒(10秒単位)</p>

お買い求め時
明-暗

お買い求め時
する

お買い求め時
30秒

音声ガイド音量 55ページ

- 「0」に設定すると、音声ガイドは消えます。
- 「0」に設定しても、ブザーでお知らせすることがあります。
- 「1」に設定しても、「2」と同じ音量でお知らせすることがあります。

表示画面省エネモード


- 「明-暗」に設定しているときは、表示画面省エネモード中にリモコンを操作すると通常の明るさに戻ります。
- 「明-消」に設定しているときは、表示画面省エネモード中にリモコンを操作すると通常の明るさに戻ります。

設定	内容
明-暗	操作をしない状態が約5分間続くと画面を暗くします。
明-消	操作をしない状態が約5分間続くと画面を消灯します。
常に点灯	常時画面を点灯します。

タッチスイッチ

- 運転スイッチを押すと終了します。
- お掃除の際などに、タッチスイッチ無効時間を設定し決定を押すと、表示画面に触れても反応しなくなります。リモコンに「タッチスイッチ無効 残り ○○秒」のカウントダウンを表示します。タッチスイッチ無効時間が経過し、表示が消えると操作ができるようになります。
- 設定したタッチスイッチ無効時間は記憶しません。

「タッチスイッチ」を設定した場合

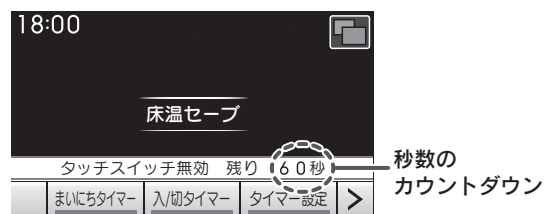


5で決定を押した後、画面が切り換わり、秒数のカウントダウンを開始します。

エリア名称を設定する

エリア名称設定

運転を行うエリアの名称を設定します。
設定したエリア名称は、運転スイッチを「入」にすると表示します。

リモコン

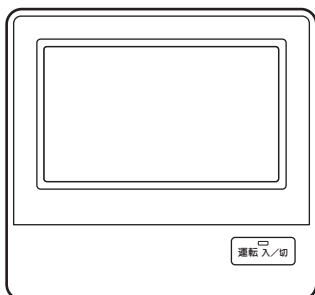

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。
を表示していない場合は、を押して表示させてください。


1 を押す

2 を押して「エリア名称設定」を押す

3 設定したいエリアを選ぶ
（「ヘッダーボックス編」の場合のみ）

4 一覧の中から好きな名称を選ぶ

●設定したい項目を表示していない場合は を押してください。



お買い求め時
未設定



別のエリアのエリア名称を設定する場合は、
 を押し、**3**・**4**を繰り返す
（「ヘッダーボックス編」の場合のみ）

お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。


を押すともとの画面に戻ります。
（約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。）





初期化をする


リモコン設定初期化

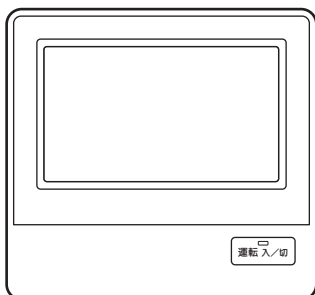リモコンの設定内容をお買い求め時の状態に戻します。 **54ページ**
（「音声設定」「画面設定」「エリア名称設定」の設定内容）

リモコン



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。
を表示していない場合は、を押して表示させてください。


1 を押す

2 を押して「時刻・その他設定」を押す


3 「リモコン設定初期化」を押す

4 を押す

●誤操作防止の確認画面を表示します。

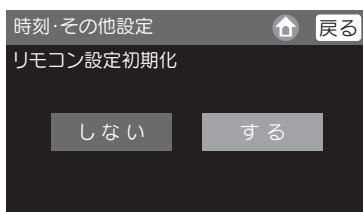

誤操作防止の確認画面

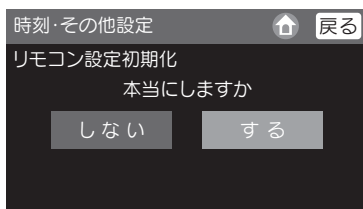



確認画面で初期化を中止する場合

 または  を押してください。

5 を押す

●初期化されます。



 を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ


- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 初期化を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。



チャイルドロックを設定する

チャイルドロック

お子様のいたずらによる操作を防止します。

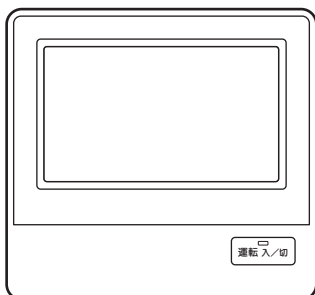リモコン



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1


(3秒押し)

を約3秒間押す

- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- アイコン表示部にを表示します。

チャイルドロック設定中に表示します



チャイルドロックが
設定されました

- チャイルドロックを設定しても以下の操作は受け付けます。
 - ・エリア運転スイッチ「切」
 - ・運転スイッチ「切」
 - ・個別エリア画面スイッチ
 - ・画面の切換え
- その他の操作を行うと操作できないことを表示と音声でお知らせします。

ピピピピッ チャイルドロックが設定されています

解除するときにはもう一度  を約3秒間押す

お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 全エリア画面、個別エリア画面に関係なく設定できます。
- 停電してもチャイルドロックは解除されません。


補助ヒータを設定する





- 別売の補助ヒータユニットを取り付けたときに設定します。
(補助ヒータを取り付けていない場合はメニューにこの項目を表示しません。)
- ※補助ヒータの有無はお買い求めの販売店にお問い合わせください。

補助ヒータ機能

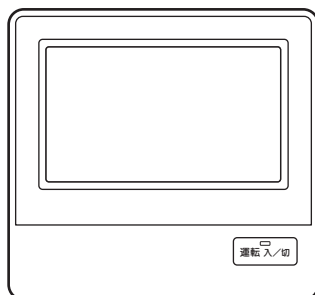外気温が低くお部屋が暖まりにくい場合は、自動的に補助ヒータが作動します。


リモコン




「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。
「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。


1 「メニュー」を押す

2 「補助ヒータ機能」を押す

- 「補助ヒータ機能」の設定を確認してください。
- 変更しない場合はそのまま  を押してください。

3  無効 または  有効 を押す



 を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ


- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。





時刻を合わせる


現在時刻

時刻を合わせます。

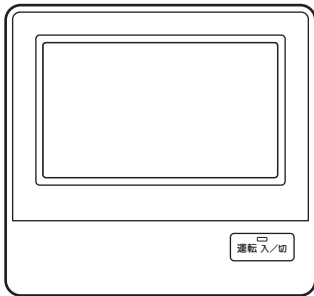リモコン



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。
を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す





2 を押して「時刻・その他設定」を押す

3 「現在時刻」を押す

4   で時刻を設定する




お買い求め時
未設定


時：を1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。
分：を1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。

5 **決定** を押す

●変更した現在時刻が確定します。



決定 をもう一度押すと、もとの画面に戻ります。
戻る を押すと「時刻・その他設定」の内容選択に戻り、他の項目を続けて設定できます。

 を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ

- お買い求め時・停電した後・電源プラグを抜いた後・ブレーカを「切」にした後は、現在時刻が合っていることを確認してください。
- 現在時刻を表示していないときにメニュースイッチを押すと、現在時刻の設定画面を表示します。
- E-CON接続(E-CON用リモコンの設定)をしている場合は、現在時刻の設定はできません。 **21ページ**
- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 時刻合わせを途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。


有線LANでHEMSに接続する

HEMS接続

HEMS基板セット(別売部品)を取り付けた場合に設定します。

(無線LANで接続する場合は、別冊の「無線LAN設定説明書」を参照してください。)

リモコン

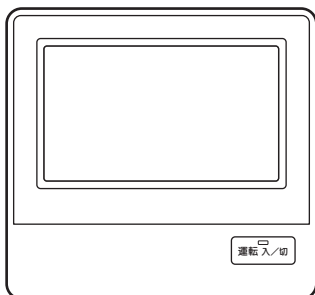

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
「個別エリア画面」の場合は、を押して「全エリア画面」にしてください。
を表示していない場合は、を押して表示させてください。




1 を押す

2 を押して「時刻・その他設定」を押す

3 「HEMS接続」を押す

- HEMS接続を確認してください。
- 変更しない場合はそのまま を押してください。

4 を押す

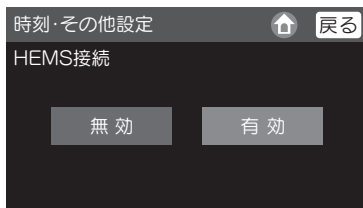

を押すと「時刻・その他設定」の内容選択に戻り、他の項目を続けて設定できます。

を押すともとの画面に戻ります。
(約40秒間操作しない場合ももとの画面に戻ります。)

お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。もとの画面に戻ります。

リモコンの機能設定一覧

メニューで設定できる内容の一覧です。詳しくは参照ページをご覧ください。

リモコン

選択グループ	項目	内容	参照ページ		お買い求め時
			温水熱源機編↓	↓ヘッダーボックス編	
床温セーブ※1	—	床温セーブの有効/無効を設定	11	29	有効
一括タイマー設定※2	まいにちタイマー1 まいにちタイマー2	まいにちタイマーを全エリア一括で設定	—	38・39	0~24時の通常運転
補助ヒータ機能※3	—	補助ヒータ機能の有効/無効を設定	51		無効
音声設定	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定	46・47		2
	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定			2
画面設定	表示明るさ	画面の明るさを設定			4
	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を設定			明-暗
	運転切 時計表示	運転スイッチを「切」にしたときに、時計表示をする/しないを設定	する		
	タッチスイッチ	表示画面に触れても操作ができない時間を設定	30秒		
エリア名称設定	— (温水熱源機編)	運転を行うエリアの名称を決める	48		未設定
	エリアA エリアB エリアC エリアD (ヘッダーボックス編)				
無線LAN設定	この設定をすると、スマホなどでご自宅や外出先から機器を操作できます。 また、リモコンの現在時刻を自動補正し、正確な時刻を表示します。 詳しくは別冊の「無線LAN設定説明書」を参照してください。				
時刻・その他設定	現在時刻※4	現在時刻を合わせる	52	未設定	
	リモコン設定初期化	「音声設定」「画面設定」「エリア名称設定」の設定内容をお買い求め時の状態に戻す	49	しない	
	HEMS接続	HEMS基板セットとの接続を設定	53	無効	

※1 以下の場合は床温セーブを表示しません。

- ・ヘッダーボックスとE-CON接続をしている場合
- ・増設リモコンを取り付けている場合

※2 「ヘッダーボックス編」に該当する場合のみ表示します。

※3 別売の補助ヒータユニットを取り付けた場合に表示します。

※4 E-CON接続(E-CON用リモコンの設定)をしている場合は表示しません。

お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 現在時刻を表示していないときに、メニュースイッチを押すと、現在時刻の設定画面を表示します。
(現在時刻を設定しないと、他の設定項目の設定ができません。)
- 他の設定項目を続けて設定する場合は、戻るスイッチを押してください。

音声ガイド一覧

●操作の一例を表示しています。

リモコンでの操作

操作・条件	リモコンから出る音声ガイド	
	♪運転を開始します(※1)	
を押す(入) すべてのエリア運転スイッチが「切」(灰/灰)の場合(※2)	♪	
を押す(切)	♪	
全エリア画面で を押す(入)(※2)	エリア〇〇の運転を開始します	
全エリア画面で を押す(切)(※2)	エリア〇〇の運転を停止します	
を押す(入)	セーブ運転に変更されました	
を押す(切)	通常運転に変更されました	
設定温度を変更する	設定温度が〇〇℃に変更されました	
まいにちタイマー1をセットしたとき	まいにちタイマー1がセットされました	
まいにちタイマー2をセットしたとき	まいにちタイマー2がセットされました	
まいにちタイマー1を解除したとき まいにちタイマー2を解除したとき	解除されました	
を押す	運転を停止します	
を押す	運転を開始します	
入タイマーをセットしたとき	入タイマーがセットされました	
切タイマーをセットしたとき	切タイマーがセットされました	
入タイマーを解除したとき 切タイマーを解除したとき	解除されました	
リモコン設定を初期化したとき	変更されました	
設定を変更したとき	変更されました	
現在時刻が設定されていない状態でタイマーの設定を行おうとしたとき	ピピピピッ 時計を合わせてください	
を押す	かんたん画面にしたとき	かんたん画面に切り換えます
	標準画面にしたとき	標準画面に切り換えます
を約3秒間押す	チャイルドロックが設定されました	
チャイルドロック設定中に表示画面を押す	ピピピピッ チャイルドロックが設定されています	

音声ガイド音量「0」のとき

「変更されました」

「ピピピピッ」

※1 お使いの機種によっては「♪」のみの場合があります。
 ※2 「ヘッダーボックス編」の場合

お知らせ


- 音声ガイド音量を「0」に設定しても 内の音でお知らせします。
- ♪はメロディーが鳴ることを表しています。

日常の手入れ

- リモコンのお手入れは、**本体取扱説明書**(※)の「日常の点検・手入れ」を参照してください。
- お掃除の際は、表示画面に触れても反応しないようにタッチスイッチの設定を行ってください。 **46・47ページ**

エラーコードを表示したときは

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードを表示します。
エラーコードを表示したときは、**本体取扱説明書**(※)の「エラーコード」を参照してください。

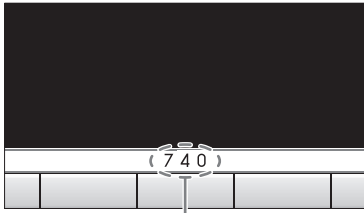

エラーコード

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

アフターサービス

修理を依頼するとき

- 本体取扱説明書**(※)の「故障かな?と思ったら」をもう一度確認していただき、直らないときは保証書に記載の**お買い求めの販売店にご連絡ください。**


※本体取扱説明書は機器に付属しています。

修理受付フォームについて

- <https://rrf.chofu.co.jp/form/input>
QRコード(※)を読み取っていただくと修理受付フォームへアクセスできます。
※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



一般のお客様から
のお問い合わせは、
フリーダイヤルへ

 **0120-925-339**
携帯電話からは **0570-666-339**
(通話料金ががかかります)

お客様から取得いたしました個人情報
は、お客様へのお問い合わせ対応を目的
として利用し、適切に管理します。
修理業務などを委託する場合や正当な
理由がある場合を除き、第三者に開示・
提供いたしません。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いします。

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:10~18:00
土日祝 8:10~17:00

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU

本社 〒752-8555 山口県下関市長府扇町2-1