



# ツツミ床暖房システムコントローラ


〔TCI-9〕

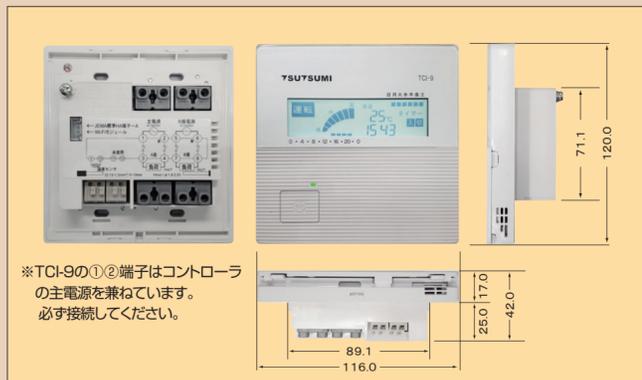


〔TCI-9II〕

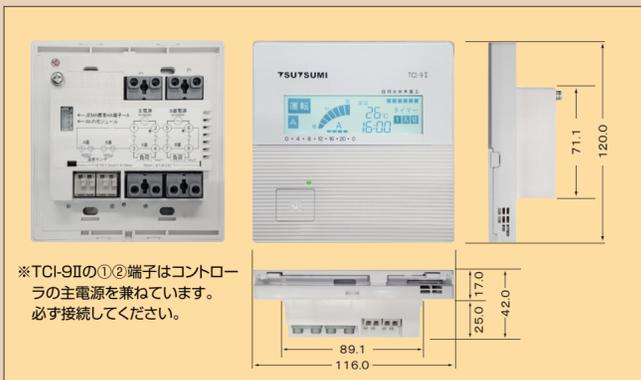

〔リレーBOX〕

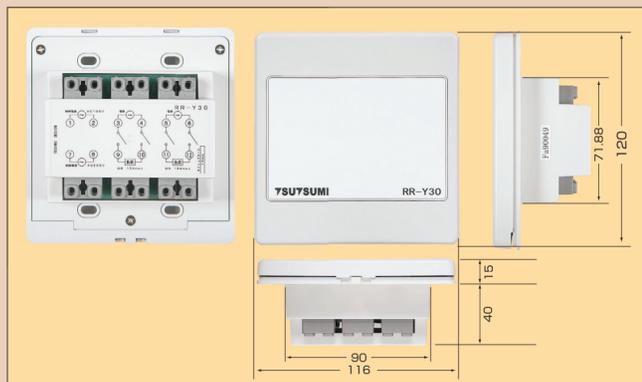

〔スイッチ〕

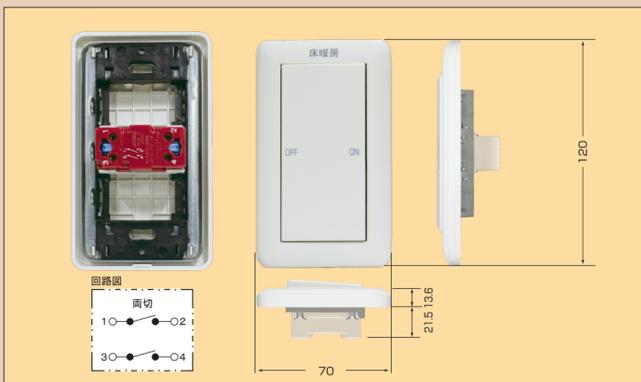

# 施工マニュアル



ツツミのPTC電気式床暖房システム

# TSUTSUMI DANDAY

ツツミダンデー

## コントローラの取り付け手順


- 1 フロントカバーの外し方
2. 電源、ヒータ、アースなど間違いないように結線して下さい。



図の様にマイナスドライバーをカバー下側の溝に差し込み、左右にひねってカバーを起して下さい。その後、上側に持ち上げてカバーを外して下さい。

**警告**  
・製品背面に表示されたストリップゲージに合わせて被覆をむいて下さい。被覆むき長さが短いときは接触不良による火災の恐れがあります。被覆むき長さが長いときは心線が露出するためトラッキング現象による火災があります。

・被覆むき長さはそれぞれのストリップゲージにあわせて下さい。

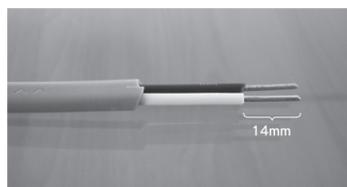

**警告**  
・心線を1本ずつ奥まで「くっ」と差し込んで下さい。差し込み不足は接触不良による発熱・火災の恐れがあります。また、差し込み不足により心線が露出するとトラッキング現象による火災の恐れがあります。



取扱い上の注意

・差し込み不十分でも、手前のばねにかかると電線は抜けなくなりませんが、接触抵抗が大きくなり、電線や端子台が発熱します。  
・差し込み後、一度引いて抜けない事を確認して下さい。

**参考**  
・結線をまちがえたときは、解除ボタンで電線が外れます。



矢印の部分をマイナスドライバーなどで押しながら電線を引いて下さい。  
3. 本体をスイッチボックスに取り付けて下さい。


**取扱い上の注意**  
・取り付けるとき、透明カバー部分を強く押さないで下さい。破損することがあります。  
・取り付けるとき、ねじを締めつけすぎないで下さい。本体が変形してスイッチのクリック感がなくなったり、フロントカバーが外れやすくなるなど、著しく商品価値が損なわれる場合があります。また、破損することもあります。

4. カバーを本体に取り付けて下さい。カバーの上側を本体の上部に引っかけて、カバーの下側を押し込みもと取り付けられます。


株式会社ツツミ E G 事業部 〒861-3108 熊本県上益城郡嘉島町下仲間 107-3  
https://www.tsutsumi-g.co.jp/  
TEL. 096-285-5411 FAX. 096-285-5499

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>仙台営業所</b> 〒982-0015<br/>宮城県仙台市太白区南大野田4-10 306号<br/>TEL. 022-304-2141 FAX. 022-304-2142</p> <p><b>郡山出張所</b> 〒963-8026<br/>福島県郡山市並木1丁目21-1 102号<br/>TEL. 024-927-1403 FAX. 024-927-1405</p> <p><b>新潟営業所</b> 〒950-2022<br/>新潟県新潟市西区小針4丁目20-56 1F<br/>TEL. 025-234-4080 FAX. 025-234-4090</p> <p><b>関東営業所</b> 〒339-0057<br/>埼玉県さいたま市岩槻区本町3-17-16 白石ビル2階<br/>TEL. 048-757-8313 FAX. 048-757-8353</p> <p><b>首都圏営業所</b> 〒182-0025<br/>東京都調布市多摩川3-35-1 齊田ビル1階<br/>TEL. 042-426-7215 FAX. 042-426-7915</p> <p><b>名古屋営業所</b> 〒452-0836<br/>愛知県名古屋市中区新木町101番地アクティブノープルA号<br/>TEL. 052-325-4126 FAX. 052-325-4127</p> | <p><b>関西営業所</b> 〒532-0011<br/>大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7番20号<br/>日宝新大阪第一ビル1階6号<br/>TEL. 06-6195-6663 FAX. 06-6195-6664</p> <p><b>岡山出張所</b> 〒703-8256<br/>岡山県岡山市中区浜3丁目9-21<br/>TEL. 086-238-7939 FAX. 086-238-7940</p> <p><b>広島駐在</b> 〒737-0131<br/>広島県呉市広中町<br/>TEL. 082-336-2650 FAX. 082-336-2651<br/>〒811-2308<br/>福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋685-5<br/>TEL. 092-710-9730 FAX. 092-710-9735</p> <p><b>福岡出張所</b> 〒861-3108<br/>熊本県上益城郡嘉島町下仲間107-3<br/>TEL. 096-285-5411 FAX. 096-285-5499</p> |
|---|---|

〈開口部の大きさ〉  
(ボックスレス工事の場合、取付寸法をカッコの値にして下さい。)

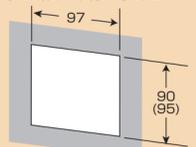

(ご注意) 大きく開けすぎると同じ締め付けトルクでもケースが変形しやすくなります。

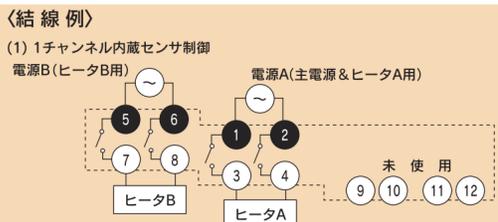

## 施工を始める前にご覧下さい!!

### 注意事項

電気工事はすべて電気工事士により内線規定に従って行なって下さい。



