

パネルヒーター

コントローラ TCI-84 II ECO 簡易取扱説明書

① 運転入 / 切スイッチ

●**運転入/切** 「入/切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切り替わり「ON」の状態では液晶画面の**運転**と暖房面表示(A・B)が点灯後、点滅に変わります。

●**運転切替** 運転状態は「入/切」スイッチの右上にあるランプが「ON」/「OFF」に連動して点灯/消灯します。

●**運転切替** 切替スイッチを押す毎にAB→A→AB→B→ABの順に点灯を繰り返します。


※電源「ON」の時**運転**が点灯します。併せてA面のみ運転中は**A**が点灯し、B面のみ使用中は**B**が点灯します。

A面・B面ともに運転中は**A・B**とも点灯します。

※通電中は**運転**が点滅します。併せてA面のみの場合**A**が点滅し、B面のみの場合**B**が点滅します。

A面・B面ともに通電中は**A・B**とも点滅します。

※切り忘れ防止のため、運転開始から24時間が経過すると自動的に運転が停止します。

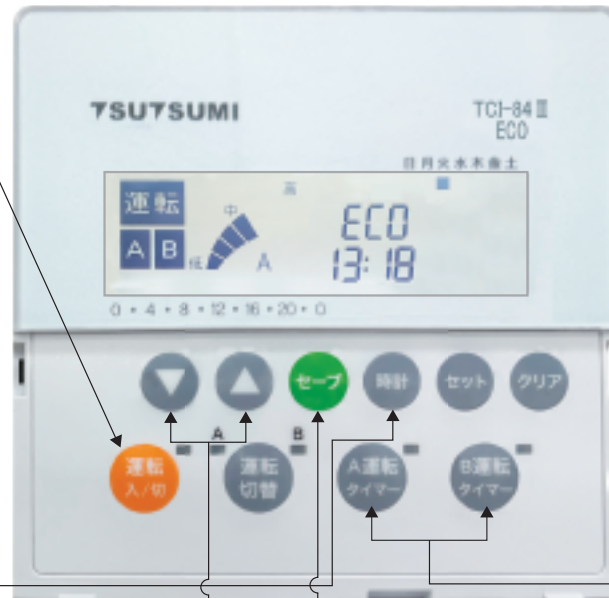

② 時計・曜日合わせ

●**時計** 時計スイッチを2秒以上押し続けて現在時刻表示を点滅させます。

●**上下スイッチ** 上下スイッチを押して時刻と曜日を合わせます。

押し続けられれば早送りできます。

●**時計** 「時計」スイッチを押すと「時」「分」「曜日」が切り替わり設定中の項目は点滅します。

●**セット** セットスイッチを押して各項目を確定します。

④ 通常モード運転

●**上下スイッチ** 上下スイッチを押してお好みの温度に設定してください。

操作せずしばらくすると設定表示は消えます。

※温度設定はA面、B面それぞれに設定できます。

③ 低出力モード運転

●**セーブ** セーブスイッチを長押しすると「低出力運転時(セーブ運転時)」から「通常運転時」へ押す毎にモードが切り替わります。



※初期設定は低出力モード運転となります。

低出力モード中はA面・B面それぞれレベルバー設定が可能です。

●**運転切替** 運転切り替えスイッチによって温度レベル設定ができる面を切り替えられます。

●**運転切替** 運転切り替えスイッチを押す毎にAB→A→AB→B→ABの順に点灯を繰り返します。

ランプ点灯	A面設定	B面設定	LED設定
Aのみ点灯	○	×	● 運転切替
Bのみ点灯	×	○	● 運転切替
A・Bとも点灯	○	○	● 運転切替

※低出力モード中は室温表示されません。温度はレベルバーで調整してください。レベルバーは最大4までとなります。

⑤ タイマー設定

※**タイマー**は1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。

※**初めに時刻設定をしなければタイマー設定はできません。**

タイマーは、A面を制御するA運転タイマーとB面を制御するB運転タイマーの2種類となります。

※ここではA運転タイマーの設定を例に説明します。

●**運転入/切** 入/切スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。

●**A運転タイマー** A運転タイマースイッチを2秒以上押します。液晶画面の「タイマー」が点滅して設定モードに入ります。同時に液晶画面の「A」「1」「入」が点灯します。●**上下スイッチ** 上下スイッチを押して入時刻を設定してください。

●**時計** 「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切り替わり設定中の項目は点滅します。

●**セット** セットスイッチを押して時刻を確定してください。

「A」「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。

●**セット** セットスイッチを押して時刻を確定してください。

続けて、「A」「2」「入」が点灯しますのでタイマー「1」と同様に設定してください。

「A」「2」「切」の設定が終了したら●**セット** セットスイッチを押してタイマー運転曜日の設定を行います。●**上下スイッチ** 上下スイッチと●**クリア** クリアスイッチを押してタイマー運転曜日を設定してください。

※曜日の入力は●**上スイッチ**で設定ONになり、●**クリア** クリアスイッチで設定OFF、●**下スイッチ**で右側に移動します。

タイマー運転曜日の設定終了後、●**セット** セットスイッチを押してタイマー設定を確定してください。

このセットスイッチが押された時点でタイマーの確認表示が開始されます。

※B運転タイマーは●**B運転タイマー** B運転タイマースイッチを2秒以上押して、タイマーAと同様の方法で設定します。

※**タイマー時刻が入力されていても、タイマーが「セット」されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。**