

パネルヒーター

コントローラ TCI-84 ECO 簡易取扱説明書

① 運転入 / 切スイッチ

運転入/切 「入/切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切り替わり、液晶画面の **運転** が点灯し、約10秒程で点滅表示になります。運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」 / 「OFF」に連動して点灯 / 消灯します。
※切り忘れ防止のため、運転開始から24時間が経過すると自動的に運転が停止します。

② 時計・曜日合わせ

時計 時計スイッチを2秒以上押し続けて現在時刻表示を点滅させます。
▲ ▼ 上下スイッチを押して時刻と曜日を合わせます。押し続けられれば早送りできます。
※ **時計** 「時計」スイッチを押すと「時」「分」「曜日」が切り替わり設定中の項目は点滅します。
セット セットスイッチを押して各項目を確定します。

④ 通常モード運転


▲ ▼ 上下スイッチを押してお好みの温度に設定してください。
操作せずしばらくすると設定表示は消えます。

③ 低出力モード運転

セーブ セーブスイッチを長押しすると「低出力運転時(セーブ運転時)」から「通常運転時」へ押す毎にモードが切り替わります。



※初期設定は低出力モード運転となります。低出力モード中は室温表示されません。温度はレベルバーで調整してください。レベルバーは最大4までとなります。

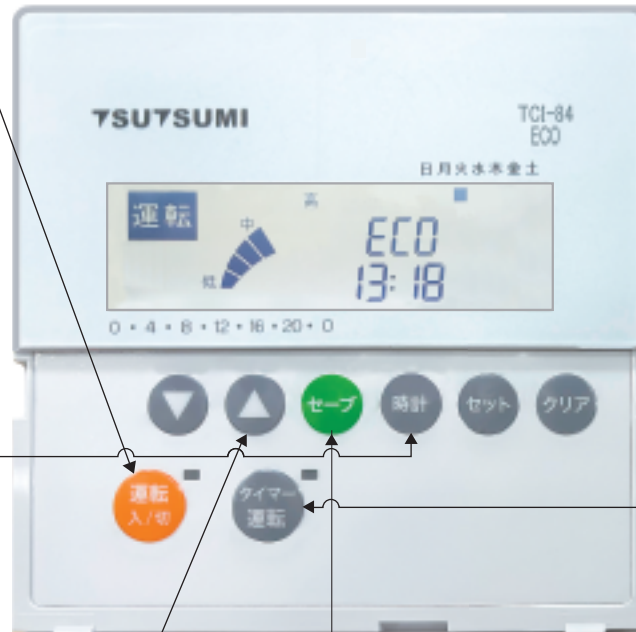

⑤ タイマー設定

※タイマーは1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。

※初めに時刻設定をしなければタイマー設定はできません。

運転入/切 入/切スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。
タイマー運転 タイマー運転スイッチを2秒以上押します。液晶画面の「タイマー」が点滅して設定モードに入ります。同時に液晶画面の「1」「入」が点灯します。▲ ▼ 上下スイッチを押して入時刻を設定してください。

※ **時計** 「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切り替わり設定中の項目は点滅します。

セット セットスイッチを押して時刻を確定してください。「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。

セット セットスイッチを押して時刻を確定してください。続けて、「2」「入」が点灯しますのでタイマー「1」と同様に設定してください。

「2」「切」の設定が終了したら **セット** セットスイッチを押してタイマー運転曜日の設定を行います。▲ ▼ 上下スイッチと **クリア** クリアスイッチを押してタイマー運転曜日を設定してください。

※曜日の入力には ▲ 上スイッチで設定ONになり、 **クリア** クリアスイッチで設定OFF、 ▼ 下スイッチで右側に移動します。

タイマー運転曜日の設定終了後、 **セット** セットスイッチを押してタイマー設定を確定してください。

このセットスイッチが押された時点でタイマーの確認表示が開始されます。

※タイマー時刻が入力されていても、タイマーが「セット」されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。